

DM012SH 取扱説明書 目次

本書について4
本機で使いかたを確認する4
こが田にもも ママ
ご利用にあたって
各部の名称とはたらき8
USIMカードについて9
SDカードについて11
電池パックを取り付ける/取り外す15
充電する
電源を入れる/切る19
タッチパネルの使いかた20
初期設定について21
基礎知識/基本操作
基本的な操作のしくみ24
アプリケーションについて25
おもなアプリケーション27
電話番号について33
マナーモード/電波OFFモードについて34
文字を入力する34
ユーザー辞書を利用する41
Googleアカウントを利用する
My Disney Mobileについて
Disneyマーケットについて46
Android マーケット™について48
暗証番号/操作用暗証番号について50
PINコードについて51
画面をロックする52
データをバックアップする52
ソフトウェアの更新について53
電池パックの消耗を軽減する54
電池パックの消耗を軽減する54
電池パックの消耗を軽減する54
電池パックの消耗を軽減する54 画面の見かた
電池パックの消耗を軽減する54 画面の見かた ホーム画面のしくみ58
電池パックの消耗を軽減する

Eメール/SMSを管理する)4 おサイフケータイ®を利用する	. 173
Eメール/SMS作成時の操作	97 各種データを管理する	. 175
Eメール/SMS設定10	00 歩数計を利用する	. 176
Gmail (メール) を作成/送信する10)2 方位を確認する	178
受信したGmail (メール) を確認する1(3 音声を録音/再生する	. 179
保存されているGmail (メール) を管理する10	04 単語を辞書で調べる	180
PCメールに関する設定10)8 mixiを利用する	182
PCメールを作成/送信する10)9 Facebookを利用する	184
受信したPCメールを確認する11	0	
PCメールを管理する11	1 Wi-Fi/接続	
インターネットを利用する11		106
	ハッコンとUSBで接続する Wi-Fiで接続する	
カメラ	WI-FIで接続する Bluetooth®機能を利用する	
静止画を撮影する		
動画を撮影する		
さまざまな方法で撮影する		200
撮影した静止画をアップロードする		
人物の顔を登録して活用する	/4/1 C 0/ C 1 3/ 1	
バーコードを読み取る12	海外でご利用になる前に	204
名刺を電話帳に登録する	海外で電話をかける	205
文字を読み取り辞書で調べる12		
文字を読み取る		
お店などの情報を電話帳に登録する12	/g プロフィール	208
	省工ネ設定	
音楽/静止画/動画	無線とネットワークの設定	
音楽/動画を利用する13	:2	
音楽/動画リストを利用する13		
お気に入りを利用する13		
音楽を聴く13		
静止画/動画を確認・管理する14	10	
画像を加工する14	位置情報とセキュリディの設定	
	アフワケーション設定アカウントと同期の設定	
ワンセグ	プライバシーの設定	
ワンセグを視聴する14		
番組を録画/再生する		
指定した時刻に視聴/録画する15		
	ユーザー補助の設定	
便利な機能	步数計設定	
緊急速報メールを利用する15	6 日付と時刻の設定	
Googleマップを利用する15	端末情報	
ナビを利用する15	8 初期設定	. 233
付近の便利な情報を取得する (プレイス)15	58	
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)15	_{i9} 困ったときは	
Googleトークを利用する16	トラブルシューティング	236
Google検索を利用する16	.1	. 238
Google音声検索を利用する16	52 保証とアフターサービス	239
- 電卓で計算をする16	52 お問い合わせ先一覧	239
カレンダーを利用する16	53	
世界時計を利用する16		
アラームを利用する16		
ストップウォッチを利用する16		
経過時間をお知らせする		
Twitterを利用する16		
ニュースや天気を確認する		
YouTubeを利用する		
メモ帳を利用する		
パソコン用ファイルを利用する17		
・・/ ニッ/ロップ 1/V C作3/ログ (Diminionionionionionionionionionionionionio	-	

はじめにお読みください

本書について	4
本機で使いかたを確認する。	4

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

♥ 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

* 記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明して います。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明 しています。操作説明は省略している場合があります。

♥ ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる 場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化 しているため実際の表示とは異なります。

♥ その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD/microSDHCカード」は「SDカード」と表記していま す。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練 習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

♥ 使い方ガイドを起動する

①









🌠 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、使い方ガイドのご利用にあたっての注 意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示さ れます。画面の指示に従って操作してください。

♥ ステータスバーから使い方ガイドを起動する

お買い上げ時、使い方ガイドはステータスバーに表示されていま す。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

①

ステータスバーをタップ



🏁 通知パネルが表示されます。

(使い方ガイド<u>はこちら</u>)



🏁 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

♥ ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

①

ステータスバーをタップ 🔷 使い方ガイドはこちら



◯ 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

2





3





🏁 非表示の設定が完了します。

♥ 使い方ガイドでできること



項目 説明

①詳しい操作を 知る

本機の操作方法を目的別に確認できます。 確認したい操作を音声検索することもできま す。

②よくあるご 質問

よくある質問を確認できます。FAQモバイル サイトへも簡単にアクセスできます。

■ 通知パネルから機能の操作説明画面を確認 する

アプリケーションや機能によっては、起動中に通知パネルから使 い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。 ・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面

更新確認を自動的に行うかどうかを設定す る

使い方ガイドトップ画面で MENU 🜖 自動更新設定 🜖 on

が表示されます。









ご利用にあたって


各部の名称とはたらさ	٦,
USIMカードについて	. 9
SDカードについて	11
電池パックを取り付ける/取り外す	15
充電する	17
電源を入れる/切る	19
タッチパネルの使いかた2	2C
初期設定について	51

各部の名称とはたらき

♥ 本体について




- 1 近接/明るさセンサー
- 2 受話口
- 3 スモールライト
- 4 ディスプレイ
- 5 送話口(底面)

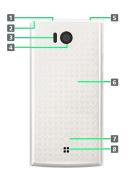

- 1 外部接続端子(上面)
- 2 ストラップ取り付け穴(上面)
- 3 赤外線ポート
- 4 カメラ
- 5 イヤホンマイク端子(上面)
- 6 電池カバー
- 7 FeliCaマーク
- 8 スピーカー

♥ キーについて

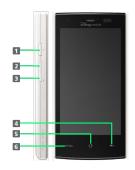

- 1 <u>(</u>):画面を消灯/点灯、電源ON(長押し)、携帯電話オプションを表示(長押し)
- 2 ▲ : 音量を上げる
- 3 ▼ (�): 音量を下げる、マナーモードを設定/解除(長押し)
- 4 1つ前の画面に戻る
- 5 ★:ホーム画面に戻る、起動中アプリ画面を表示(長押
 - し)
- **6** MENU : メニュー画面を表示

◎ ストラップの取り付けについて

電池カバーを取り外したあと、図のようにストラップ取り付け穴にストラップを通し、フックにストラップを掛けます。正しく掛けられていることを確認し、電池カバーを取り付けてください。



USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているIC カードです。

♥ USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやディズニー・モバイル携帯電話(USIMカード挿入 済み)を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続き を行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡くださ い。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

♥ USIMカードを取り付ける



電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。



電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店までご連絡ください。




USIMトレイを引き出す



- ·○の位置(突起)に指をかけて、矢印方向へまっすぐにゆっくり と引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。




USIMカードをUSIMトレイに取り付ける

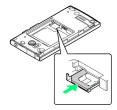

・ICチップのある金属部分を上にして、ゆっくりと取り付けます。

(5)

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

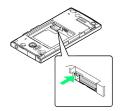

6


電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。

7

電池カバーを取り付ける

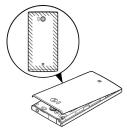


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

♥ USIMカードを取り外す

1

電池カバーを取り外す

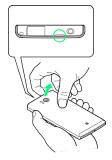

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

(2)

電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき は、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店ま でご連絡ください。

3


USIMトレイを引き出す



- ・○の位置(突起)に指をかけて、矢印方向へまっすぐにゆっくり と引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

4


USIMカードを取り外す

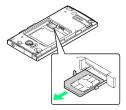

・USIMカードを手前にスライドさせるようにして取り出します。

(5)

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

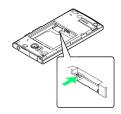

6


電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。

7

電池カバーを取り付ける

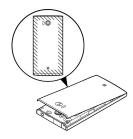

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべ てのSDカードの動作を保証するものではありません。

♥ SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

①

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定







2

microSDと端末容量



3

[microSDのマウント解除] 🜖 [OK]





🏁 項目名の表示が [microSDのマウント解除] から [microSDをマウ]

ントに切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

♥ SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

2

電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店までご連絡ください。

(3)

SDカードを取り外す



・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し 飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

(4)


電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。



電池カバーを取り付ける

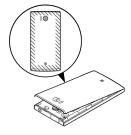


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

♥ SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す

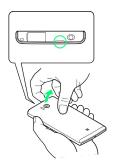

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

(2


電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店までご連絡ください。

3

SDカードを取り付ける

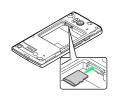

- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・SDカード以外のものは取り付けないでください。

4


電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。



電池カバーを取り付ける

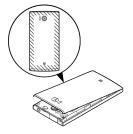

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

♥ SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

①

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定







microSDと端末容量)



(3)

[microSDのマウント解除] 🜖 [OK]







🏁 項目名の表示が [microSDのマウント解除] から [microSDをマウ]

ントに切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

4

[microSD内データを消去]



(5)

microSDをフォーマット



6

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操 作してください。

[すべて消去]



🏁 フォーマットが始まります。

・フォーマットが完了すると、SDカードがマウントされます。

試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられていま

・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

■ SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくこ とをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切っ たり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

電池パックを取り付ける/取り外す

♥ 電池パックを取り付ける



電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

2


電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してください。

3

電池カバーを取り付ける

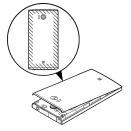


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

♥ 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。



電池カバーを取り外す

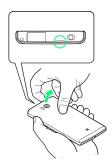

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

(2)


電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店までご連絡ください。

③

電池カバーを取り付ける

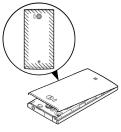

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

◎ リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



! 電池パックについてのご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

寿命について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

お手入れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

電池カバーについて

電池カバーが正しく装着されていないと、防水/防塵性能が保証できませんのでご注意ください。また、電池カバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

・電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食など、故障の原因となります(電池パックは防水/防塵対応していません)。

「PULL」タブについて

電池パックを取り外すときは、「PULL」タブに強い力がかからないよう、ていねいに取り扱ってください。「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店までご連絡ください。


充電する

電池パックを本体に取り付けた状態で充電します。

♥ ACアダプタで充電する

付属の充電用microUSB変換アダプタと、ディズニー・モバイル指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品)を使用して充電します。

・ACアダプタおよび充電用microUSB変換アダプタは、防水/防塵 対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでくだ さい。

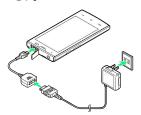

1

充電用microUSB変換アダプタに、ACアダプタの接続コネクターを 差し込む



・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。


(2)

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを差し込む



③

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

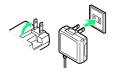

🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各ア ダプタを取り外し、プラグやキャップを閉じておいてください。

♥ パソコンと接続して充電する


付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。また、SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。



1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む

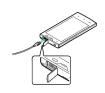

(2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



🌠 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、キャップを閉じて おいてください。

♥ 自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

シガーライター充電器 (オプション品)を使用して充電します。



1

充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクターを差し込む



・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタ を差し込む



3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



4

自動車のエンジンをかける

🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを 取り外し、キャップを閉じておいてください。

こんなときは

- Q. 充電中にスモールライトが点滅する
- A. 電池パックの異常または寿命のため、充電できていません。 新しい電池パックと交換してください。
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・ 充電時のご注意

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

外部接続端子キャップの取り扱いについて

端子キャップを閉じるときは、次の点にご注意ください。

- ・端子キャップは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に 細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となり ます。
- ・ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子キャップが変形することがあります。防水/防塵機能が損なわれますのでご注意ください。

USB充電利用時のご注意

USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。

電源を入れる/切る

♥ 電源を入れる

1

画面に「Disney mobile」と表示されるまで、 😈 (長押し)



■ 電源が入り、しばらくすると画面ロック解除画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、画面ロック解除画面は表示され ず、防水/防塵の注意画面が表示されます。

2

👃 にタッチしたまま 🔒 までドラッグ



🧭 防水/防塵の注意画面が表示されます。

(3)

OK)



- 🧭 初期設定画面が表示されます。
- ・初期設定について詳しくは、「初期設定について」を参照してく ださい。
- ・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、ホーム画 面が表示されます。

♥ 電源を切る

1

(長押し)



(2

[電源を切る]



3

OK)



🏁 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する ことができます。


♥ タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



♥ ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。

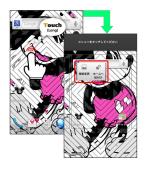

♥ ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 指を離します。




♥ フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



♥ ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

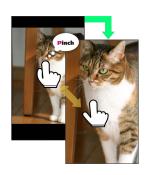

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿 勢や角度でタッチパネル補正を行います。

ホーム画面で MENU 🗦 端末設定 🗦 端末情報 🗦 タッ





チパネル補正 🔵 6箇所の円の中心をタップ

? こんなときは

- Q. タッチパネル (ディスプレイ) に触れていないのに本機が勝 手に動作する/タッチパネルに触れても本機が反応しない
- A. **(** を押して画面を消灯させたあと、再度 **(** を押して 画面を点灯させてから操作してください。

初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、プロフィール (自分の電話番号、メールアドレスなど) やWi-Fi、Googleアカウ ントの設定などの基本的な設定を行うことができます。画面の指示 に従って、各項目を設定してください。

♥ 初期設定を行う

①

初期設定の目次を確認 🜖 次へ





2

プロフィールを設定 🌖 次へ



3

鮮やか表示モードを利用するかどうかを設定 ♦ 次へ



4

Googleアカウントを設定 🜖 次へ



(5)

ソフトウェア更新の開始時刻を設定 🌖 次へ





6

位置情報を利用するかどうかを設定 🬖 次へ





7

Wi-Fiに関する項目を設定 🜖 次へ





③

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用するかどうかを設定 🬖 次へ





・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。




使い方ガイドの起動方法を確認 🔵 完了









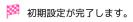

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ24
アプリケーションについて25
おもなアプリケーション27
電話番号について33
マナーモード/電波OFFモードについて34
文字を入力する34
ユーザー辞書を利用する41
Googleアカウントを利用する42
My Disney Mobileについて44
Disneyマーケットについて46
Android マーケット™について48
暗証番号/操作用暗証番号について50
PINコードについて51
画面をロックする52
データをバックアップする52
ソフトウェアの更新について53
東海19ックの沙托を超減する 54

基本的な操作のしくみ

♥ ホーム画面

アプリケーションのショートカットや、ウィジェット、よく使う連絡先や画像などを配置した、操作の中心となる画面です。最大10シートまで利用可能で、目的に合わせてカスタマイズして、使い分けることができます。

・詳しくは、「ホーム画面のしくみ」を参照してください。



♥ ランチャー画面

本機に搭載されているアプリケーションを、グループごとに一覧できる画面です。ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップメニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプリケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「アプリー覧画面」と表記)で構成されています。

・詳しくは、「ランチャー画面のしくみ」を参照してください。



♥ 項目選択/決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする(選択/決定する) と、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 ち を押します。



♥ メニュー操作

MENU を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される 画面もあります。



♥ 端末設定と設定操作


ホーム画面で MENU を押したあと、 端末設定 をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・設定項目には、右端にチェックボックス (✔ / 세) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定 (✔) /解除 (세) が切り替わります。



♥ 縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/横画面が 自動的に切り替わります。

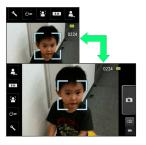

◎ スクリーンショットを撮影する

SDカードを取り付けた状態で (少) と 合 を同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

・撮影したスクリーンショットは、コンテンツマネージャーの 「Photo」などから確認することができます。

アプリケーションについて

♥ アプリケーションを起動する



ホーム画面で 誰



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

(2

グループをタップ



🏁 アプリー覧画面が表示されます。

・このあと、グループタブをタップするか、画面を左右にフリック すると、グループを切り替えることができます。

③

アプリケーションのアイコンをタップ



🏁 アプリケーションが起動します。

・認証画面、選択画面、注意画面など(以降「確認画面」と表記) が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

♥ アプリケーションを切り替える

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り 替えることができます。

1

ホーム画面やランチャー画面 (アプリトップメニュー、アプリー覧画面) などで (長押し)



起動中アプリ画面が表示されます。

・起動しているアプリケーションの数によっては、左右にフリック して画面を切り替えることができます。

2

利用するアプリケーションをタップ



🏁 アプリケーションが切り替わります。

・起動中アプリ画面を閉じるときは、 ち を押します。

♥ アプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に **1** をくり返し押し、ホーム画面またはアプリー覧画面に戻ると、アプリケーションは終了します(一部、終了しないアプリケーションもあります)。アプリケーションを選んで終了するときは、次の操作を行います。

1

アプリケーション起動中に 🚹 (長押し)



🏁 起動中アプリ画面が表示されます。

(2)

終了するアプリケーションの 🚳



🏁 アプリケーションが終了します。

・起動中のすべてのアプリケーションを終了するときは、スタベスは → はい の順にタップします。

■ 最近利用したアプリケーションを確認する

ホーム画面で 🙋 (使用履歴)

- ・使用履歴画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプ リケーションが起動します。
- ・使用履歴を消去するときは、使用履歴画面で MENU を押したあと、 履歴クリア をタップします。

おもなアプリケーション

♥ メール・電話



A-L 表示認定	
アプリケーション	はたらき
電話	電話をかけたり、受けたりすることが できます。海外に電話をかけるときも 使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発着信 を確認したり、履歴から相手に発信す ることもできます。
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、mixiや Twitterのアカウント、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
メール	ディズニー・モバイルのメールサービス (SMS/Eメール) を利用することができます。 Eメールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動振り分けしたり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
Disneyメール¹	ミッキーやミニーなどディズニーの人 気キャラクターが勢ぞろいしたデコ素 材が600点以上! 誕生日・記念日・お誘い…など、その 時の気分やシチュエーションにあった デコ素材でメールを楽しめます。 "メール"の"楽デコ"ボタンから、好きな キャラクターとシーンを選ぶだけで、 あなたのメールが自動で可愛いデコ メール作成も可能です。 ※Disneyメールで使用できるメールア カウントは「gmail.com」です。
PCメール	メールアカウントを登録することで、 外出先にいても自宅や会社のインター ネットメールを送信したり、受信する ことができます。 本機には複数のインターネットメール のアカウントを登録することができま す。
Gmail	Google が提供しているメールサービス であるGmailをいつでも、どこでも利用 することができます。 キーワードを入力しメールを検索した り、メールにラベルを追加することに

よって、整理することができます。

トーク

Google のインスタントメッセージサー ビスGoogle トーク™を利用すること ができるアプリケーションです。 Google トーク™に登録している友だ ちとメッセージをリアルタイムにやり とりすることができます。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニースマートフォン公式サービスの会員登録が必要です。

♥ カメラ



アプリケーション	はたらき
カメラ	オートフォーカスに対応したカメラで 静止画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど 様々な設定を変更して撮影が可能で す。連写撮影などにも対応していま す。
ピクチャー	本機のカメラで撮影した静止画や動画を人物別やイベント別に整理をして管理することができます。また、撮影した静止画や動画を地図タブをタップして、地図を起動し、地図上の任意の場所に登録することもできます。
コンテンツマネー ジャー	本機のSDカードに保存されている静止画、動画、音楽、ワンセグで録画した番組のデータやその他のファイルを確認することができます。 コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。
読取カメラ	バーコードや文字(テキスト)などを 読み取り、メモ帳へ登録するなどして 利用できます。 名刺内の文字を読み取って電話帳に登 録したり、熟語や英単語を読み取って 辞書で意味を調べることができます。
Disneyフォト ¹	ミッキー、ミニーはもちろんスティッチなど大好きなキャラクターやスタンプ、フレームを選んで写真を飾ることができます。 作成した写真はメールでスマートフォンやその他の携帯電話、パソコンのメールへも送れます。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニースマートフォン公式サービスの会員登録が必要です。

♥ インターネット



アプリケーション	はたらき
Disneyマーケット ¹	Disneyのアプリケーション、Disneyがお勧めするアプリケーションをダウンロードすることができるポータルアプリです。 利用料金の確認やプランの変更ができるMy Disney Mobileにもアクセスできます。
マーケット	Android マーケット™から、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
ブラウザ	インターネットにアクセスし、ウェブ ページを閲覧することができます。よ く閲覧するサイトは、ブックマークに 登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて 閲覧することもできます。
検索	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
Disney天気予報 ¹	アプリの中で、ミッキーとミニーがお天気に合わせてアニメーションします。便利なウィジェット機能も搭載。毎日どんなミッキーとミニーに会えるか楽しみな、天気予報アプリです!※天気予報の地域を設定してから、ホーム画面でウィジェット設定をしてください。
ニュースと天気	現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、 天気予報を確認することもできます。 ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新のほか、 間隔を指定して自動更新できます。
音声検索	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。 Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

ブラウザを利用してダウンロードした ファイルの履歴をリストで確認するこ

とができます。

ダウンロード 時間順に並べられているファイルをサ

イズ順に並べ替えたり、ダウンロード したファイルをまとめて選択して削除

したりすることができます。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニースマートフォン公式サービスの会員登録が必要です。

A-A 表示起注	
アプリケーション	はたらき
Disney電卓	プーさんのかわいくて機能的な電卓ア プリです。 電卓の基本機能の他に割引計算と割り 勘の機能がついており、計算結果はメ モとして保存することができます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理 したりすることができます。カレン ダー画面の表示は、日/週/月に切り 替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー と同期することもできます。
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、 手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、 メールの本文へ挿入したり、メールに 添付したり、テキストファイルに変換 したりすることができます。
赤外線送受信	赤外線を利用して、他の機器とプロフィール情報などをやりとりすることができます。 高速赤外線通信のIrSimple™/ IrSS™規格に対応しており、カメラで撮影した画像などのやりとりが、スムーズに行うことができます。
步数計	歩数などを記録することができます。 歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。 歩行感度の設定を変更したり、これまでの履歴も確認することができます。
使い方ガイド	ディズニー・モバイルスマートフォン の操作に迷ったとき、疑問があったと き、すぐに使い方を確認できるアプリ ケーションです。 また、FAQ サイトへも簡単にアクセス できます。
辞書	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな

情報を検索することもできます。

おサイフケータイ	トアなどで利用したり、チケットと して使える、おサイフケータイ®(S! FeliCa)のサービスを利用することが できます。 モバイルSuica®などのサービスが充実 しています。
ボイスレコーダー	会議や取材などの音声を、SDカードに 録音することができます。録音した音 声の再生も行うことができます。 再生中には早送り、早戻し操作が可能 です。また、再生画面から録音した ファイルの一覧を確認することもでき ます。
Documents To Go	パソコンなどで作成されたMicrosoft® Word/Excel®/PowerPoint®のファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

電子マネーとして、コンビニエンスス

・ 交通・地図



アプリケーション	はたらき
ナビ	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。 音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。
マップ	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
方位計	GPS機能を使って画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。 方位計と地図の表示を切り替えたり、 地図の種類を変更したりすることもできます。
プレイス	レストランやATM、観光スポット、ガ ソリンスタンドなどの、現在地付近の 情報を入手することができます。 地図上に表示したり、情報から電話を かけたり、その場所までの経路を検索 したりすることもできます。

♥ 安心機能



アプリケーション	はたらき
VirusScan	ウイルスの脅威からスマートフォンを 守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、 メール添付ファイル、SDカードを通 して侵入するウイルスを検出して、ス マートフォンを守ります。
Internet SagiWall	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、 お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画 面を表示して、お知らせします。
緊急速報メール	気象庁が発表する緊急地震速報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、 画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避 難情報も受信できます。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

★ コミュニケーション



アプリケーション	はたらき
Facebook	本機には、世界最大のSNSサービス Facebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿もできます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
Twitter	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
mixiSH	更新されたマイミク情報をすばやく、 簡単にチェックすることができます。 更新は設定でoffにすることもできま す。 日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情 報から自分のいる場所のURLを投稿す ることもできます。
Latitude	Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。 レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。

♥ エンタメ



アプリケーション	はたらき
ワンセグ	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。 ワンセグを視聴するだけではなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。
YouTube	YouTubeにアップロードされている、 さまざまな動画コンテンツを視聴す ることができます。本機からも高画質 モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップ ロードを行うこともできます。
音楽·動画	ディズニー・モバイルのスマートフォンで、端末/SDカード内の音楽や動画を再生するためのアプリケーションです。 直感的な操作で迷わず操作することができます。また、好きな音楽を着信音に設定することができます。
ミュージックプレーヤー	本機のSDカードに保存されている音楽 を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャン ル別に表示することができます。ま た、自分で好きな曲でプレイリストを 作ることもできます。
新聞 雑誌	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。ビジネス・スポーツ・ファッション・グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、充実しています。

♥ ゲーム



アプリケーション	はたらき
Disney Emoji ¹	制限時間内に同じアイコンを3つ以上並べて消そう! 女性に人気のパズル、「マッチ3パズル」のディズニー版ゲームです。ミッキーやプーさん、スティッチなど、人気の45キャラクターのステージが遊べます。 パズルステージは40面以上の大ボリュームを準備しています。
ELECTRICAL PUZZLE ¹	パネルに閉じ込められた魔法の力を引き出してパレードを動かそう! 同じデザインのパネルをつなげて消していくゲームです。2つ以上同じデザインのパネルがつながっているとパネルを消すことができ、上から落ちてくるパネルにつながって連鎖がスタート! 魔法の力がたまると、エレクトリカル・パレードがライトアップされ動き出します。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニースマートフォン公式サービスの会員登録が必要です。

♥ 設定



アプリケーション	はたらき
設定	本機のさまざまな設定を変更することができます。 プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
Disney Love(ロック 解除)	かわいらしいミッキーとミニーが携帯 に魔法をかけてくれる! ディズニーのロック解除アプリケー ションを標準設定にしてお使い頂く と、ミッキーとミニーのキスを合図に 携帯の扉が開いてロックが解除されます! 同画面からマナーモードの設定も可能 で便利!
スマセレ	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
フォントマネージャー	本機の文字フォントを切り替えることができるアプリケーションです。 本機にプリセットされているフォントに加えて、マーケットからフォントをダウンロードすることによって、文字フォントをお好みに変更することができます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
MediaJet	USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動画ファイルをパソコンと端末の間で共有したり、同期したりできます。 本機とパソコンをUSBで接続すれば、自動的にインストールの手順が立ち上がるので、ソフトのインストールも簡単です。

	AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi
Smart Familink	接続することで、手軽にホームネッ
	トワーク機能を利用できる、スマート
	ファミリンクに対応しています。
	スマートファミリンクの機能や設定方
	法をわかりやすく案内したアプリケー
	ションです。
Flash Player Settings	Flash Player Settingsでは、Adobe®
	Flash® Playerの設定の変更ができま
	す。
	Adobe® Flash® Playerは、ブラウザな
	どで、Adobe® Flash®で作成されたア
	ニメーションコンテンツや動画の再生
	を可能にします。

7プリケーションについて

お気に入りグループについて

アプリケーションが何も登録されていないグループです。よく利用するアプリケーションをまとめておけば便利です。

ダウンロードグループについて

ダウンロードしたアプリケーションが自動的に登録されるグルー プです。

アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 ****** (Disneyマーケット) または 🔒 (マーケット)から入手できます。

・ブラウザのブックマークに登録されているメーカーサイト (「GALAPAGOS SQUARE」)からも入手できます。

電話番号について

♥ 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ プロフィール



🏁 プロフィール画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

♥ プロフィールに自分の情報を登録する

1

ホーム画面で MENU **()** [端末設定 **()** プロフィール **()**



🏁 プロフィール画面が表示されます。

2

MENU 🔵 編集



プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目 (入力欄) をタップ

・入力欄を表示/追加するときは 🕀 を、消去するときは 🐼 をタッ プします。

4

情報を入力



・このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力 します。

(5)







入力した情報が登録されます。

マナーモード/電波OFFモードについ て

♥ マナーモードを利用する

着信があったり、アラームが動作したりしても、本機から音が出な いようにします。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、 ビデオカメラ撮影時の撮影/終了音などは鳴ります。

①

ホーム画面やランチャー画面 (アプリトップメニュー、アプリー覧画面) などで ▼ (**望** :長押し)



マナーモードが設定されます。

・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に ▼ (**②**) を長押しします。

♥ 電波OFFモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にすることができます。

①

(長押し)



🧭 携帯電話オプションが表示されます。

2

「電波OFFモード

🏁 電波OFFモードが設定されます。

・電波OFFモードを解除するときは、電波OFFモード設定中 に <u></u> を長押ししたあと、 電波OFFモード をタップします。

文字を入力する

♥ キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」、「Androidキーボード」(英文字入力用)があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され ます。
- ・「12キーボード」と「QWERTYキーボード」を切り替えるには、 キーボード表示中に 🌉 または 🚪 をロングタッチします。
- ・Androidキーボードを利用するときは、文字入力欄をロングタッチしたあと、 入力方法 → Androidキーボード の順にタップします。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法 (iWnn IME SH edition) でのものです。

♥ 12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、カタカナ/英数字変換)
- 5 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 6 スペース入力 (文字入力中は、大文字⇔小文字変換/*°入 力)
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 9 文字入力に関する設定項目を表示(文字入力中は、文字変換)
- 10 改行(文字入力中は、文字確定)

♥ QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 英字を入力
- 3 文字種(文字入力モード)を切り替え
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力(文字入力中は、文字変換)
- 7 文字を削除
- 8 改行(文字入力中は、文字確定)
- 9 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 10 カーソルを左に移動

♥ 文字種 (文字入力モード) を切り替える

■ をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で文字入力モードを切り替えます。

1

文字入力画面で 🔝 🬖 文字種切替



2

文字種 (文字入力モード) をタップ



♥ ひらがなを入力する (12キーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1





・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に ■ をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

2

確定



🏁 「でんわ」が入力されます。

♥ ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で d e (で) 🔷 n n (ん) 🔵 w a (わ)



2

確定



※ 「でんわ」が入力されます。

♥ 漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフト ウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



🌠 「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し 🔤 をタップすると、入力したひらがなに該当 する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し * を タップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます (変換候補一覧を閉じるときは、 * をタップします)。また、 外部変換 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

♥ カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

①

文字入力画面で 🔝 🜖 (文字種切替)



2

「アイウ [全角カタカナ])



③

カ (4回:ケ) 🜖 🤈 (5回:一) 🬖 👂 (1回:タ)





4

M X

「ケータイ」が入力されます。

・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力したあと、
をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

♥ 英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で 💹 (🔠 表示)



(2)





・文頭の英字は、自動的に大文字となります (大文字にならないよう設定することもできます)。

③

資定

🏁 「Keitai」が入力されます。

- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー (「H」を 入力するときは を2回)をタップしてひらがなを入力したあ と、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示 されます。

♥ 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力する

1

文字入力画面で 🍱



2

| 絵文字 | マイ絵 | 記号 | 顔文字



- 🏁 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。
- ・マイ絵文字は、Eメールの本文入力時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



- 🟁 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。
- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます
- ・文字入力状態に戻るときは、 🔤 をタップします。

♥ フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キー にタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。



入力する文字	操作
「あ」	◉ を1回タップ
[CI]	🏿 に触れたまま左ヘフリック
「う」	に触れたまま上へフリック
「え」	に触れたまま右へフリック
 「お।	

・キー入力ガイドの表示方法や、フリック入力の有効/無効を設定することもできます(端末設定の「言語とキーボードの設定」 (iWnn IME - SH edition)内「キー入力ガイド表示」/「フリック入力」)。

♥ 手書きで文字を入力する



文字入力画面で 🔝 をロングタッチ



🌠 手書き入力画面が表示されます。

・手書き入力画面が表示されないときは、文字入力欄をタップします。



文字を手書きする



🏁 手書き文字が認識され、候補が表示されます。

・手書き入力画面で № をタップすると、認識モードの変更や、各種設定を行うことができます。

③

入力する文字をタップ



🏁 文字が入力されます。

・手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で 🔜 をタップします。

♥ 音声で文字を入力する

端末設定の「言語とキーボードの設定」 (iWnn IME - SH edition) 内「音声入力」を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で 🔝 🜖 音声入力 🜖 OK











- 🏁 音声入力画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

送話口に向かって話す



🏁 話した内容が文字として入力されます。

♥ 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

①

文字入力画面で 🛛 / 🧧 をタップして、修正する文字の右に カーソルを移動



2





- 🏁 カーソル左の文字が消えます。
- 3

正しい文字を入力



🏁 修正が完了します。

♥ 文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をタップ 🜖 範囲選択



2

🛕 をドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択



3

切り取り / コピー)



4

貼り付ける位置をタップ 🜖 貼り付け



🧭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

· 🛕 をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。

ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようにな ります。

♥ ユーザー辞書に単語を登録する

①

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 [言語とキーボード]



2

[iWnn IME - SH edition]



3

[日本語ユーザー辞書]



🏁 ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

MENU 🔵 登録



(5)

6

登録する単語の表記を入力 🜖 完了 🜖 保存










🌠 ユーザー辞書に登録されます。

■ ユーザー辞書登録時の操作

ユーザー辞書を修正する



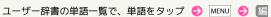



集 🜖 読み/表記を修正 🜖 保存

ユーザー辞書を削除する

除 🔵 OK

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ 🔷 MENU 🔷 削







Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用 できます (Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が 制限されたりするアプリケーションもあります)。

♥ Googleアカウントを取得する

1











2

アカウントを追加



3

Google



Maria Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

次へ






作成



6

名入力欄をタップ 🌖 名を入力 🬖 次へ 🜖 姓を入力 🜖 次

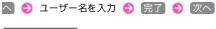



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7



3

セキュリティ保護用の質問欄をタップ ◆) 質問をタップ ◆) 答え 入力欄をタップ ◆) 答えを入力 ◆) 次へ ◆) 予備のメールアド レスを入力 ◆) 完了 ◆) 作成





利用規約を確認 🔵 同意して次へ





表示された文字を入力 🜖 完了 🜖 次へ



・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して 次へ をタップしてください。違う文字が表示されます。

11)

同期したい項目を選択 🜖 完了



・同期したい項目を選択すると、同期を開始します。

12)

[セットアップを完了]



🌠 Googleアカウントの設定が完了します。

♥ Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で 次へ



(2)

ログイン



(3)

ユーザー名入力欄をタップ 🜓 ユーザー名を入力 🔵 次へ 🌖 パスワードを入力 🌖 完了 👂 ログイン



4

セットアップを完了

🏁 ログインが完了します。

📘 Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注 意ください。

My Disney Mobileについて

My Disney Mobileを利用すると、メールアドレス変更・迷惑メール 対策に関する各種設定をはじめ、住所変更、利用料金の確認やプラ ン変更などが本機から行えます(あらかじめ、Googleアカウントで ログインしておいてください)。

♥ My Disney Mobileの初回登録を行う

My Disney Mobileのパスワードなどを設定し、ディズニースマート フォン公式サービスの会員登録を行います。

1

ホーム画面で **||| ◆)** (インターネット) ◆ ****** (Disneyマーケット)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください(はじめてお使いになるときは、Disneyマーケットアプリのダウンロードが必要です)。

2





3

パスワード/秘密の質問を入力 🔵 確認 🔵 登録



🏁 パスワードの設定が完了します。

4





🏁 ディズニースマートフォン公式サービス画面が表示されます。

(5)



6





戸ィズニースマートフォン公式サービスの会員登録が完了します。

★ メール設定用のパスワードを入手する

あらかじめ、「My Disney Mobileの初回登録を行う」を行っておいてください。

1



🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

2

MyDisneyMobile



3



4

携帯電話番号/交換機用暗証番号を入力 ⇒ 次へ ⇒ パスワード保存方法をタップ ⇒ パスワードを送信する

📈 メール設定用のパスワードが、本機にSMSで送られてきます。

♥ メール設定を行う

あらかじめ、「My Disney Mobileの初回登録を行う」および「メール設定用のパスワードを入手する」を行っておいてください。

1

ホーム画面で **# ♦ インターネット ♦ *** (Disneyマーケット)



🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

2

MyDisneyMobile



(3)

【メール設定(アドレス・迷惑メール等)】 🔷 [次へ]



携帯電話番号/メール設定用パスワードを入力 🌖 🗆 ジィン

🏁 利用規約の画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

Disneyマーケットについて

Disneyマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、「My Disney Mobileの初回登録を行う」を行っておいてください)。

♥ アプリケーション/コンテンツをダウンロードする

1

ホーム画面で **(Disneyマーケット)** (Disneyマーケット)



Disneyマーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Q

[カテゴリ<u>]</u>



(3)

アプリケーション/コンテンツの ダウンロード

🏁 ダウンロードが開始されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ アプリケーションを更新する

1



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

[アップデート]



- 🗭 更新できるアプリケーションが表示されます。
- (3)

アプリケーションをタップ

4

<u>[ア</u>ップデート]

- 🏁 アップデートが開始されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ Disney情報を見る

1



- 🌠 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

Disney情報)

Disney情報の一覧が表示されます。

(3)

確認する情報をタップ

🏁 Disney情報が表示されます。

♥ My Disney Mobileヘアクセスする

①

ホーム画面で **(Disneyマーケット)** (Disneyマーケット)



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

[MyDisneyMobile]

- 🏁 My Disney Mobileの項目が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Android マーケット™について

Android マーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

♥ 無料アプリケーションをインストールする





🏁 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2)

無料アプリケーションをタップ
ラ ダウンロード / 「インス トール」
「同意してダウンロード」

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

♥ 有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で 川 🜖 インターネット 🜖 噲 (マーケット)



☑ マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・初回購入時は、購入欄の金額をタップしたあと、支払い方法を指 定する必要があります。

♥ アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で 開 🜖 インターネット 🜖 😭 (マーケット)



▶ マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

MENU \bigcirc マイアプリ \bigcirc 更新するアプリケーションをタップ



🏁 アプリケーションがダウンロードされ、更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

隊 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

他のAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

アプリケーション入手時の操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で MENU → マイアプリ → アプリケーションをタップ → 払い戻し → 回答をタップ → OK

アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で MENU () マイアプリ () アプリケーションをタップ () 自動更新を許可する (✓ 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

■ Android マーケット利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Android マーケットの自動アップデートについて

アプリケーションの自動アップデートにより、操作が変更されることがあります。

暗証番号/操作用暗証番号について

♥ 暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ 先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

♥ 操作用暗証番号を登録する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注 意ください。

①

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [位置情報とセキュリティ]



2





③

操作用暗証番号を再度入力(確認用) 🜖 OK 🌖 OK



🏁 操作用暗証番号が登録されます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

♥ USIMカードをロックする

1

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 位置情報とセキュリティ



2

【USIMカードロック設定】 → 【USIMカードをロック】 → PINコード

を入力 **(≥ 表示)**



🌠 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

♥ PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ 行えます。

1

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🌖 [位置情報とセキュリティ]



2

USIMカードロック設定 **→** USIM PINの変更 **→** 現在のPINコードを入力 **→** OK **→** 新しいPINコードを入力 **→** OK **→** 新しいPINコードを再度入力 **→** OK

🌠 PINコードが変更されます。

■ PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店にてUSIMカードの再発行(有償)が必要となります。



画面をロックする

♥ 画面ロックについて

一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消えて、画面ロック が設定されます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作 を防ぐことができます。

・操作中に 😈 を押しても、画面ロックが設定されます。

♥ 画面ロックを解除する

①

画面ロック中に 🛈



■ 画面ロック解除画面が表示されます。

2

にタッチしたまま 🔓 までドラッグ



🏁 画面ロックが解除されます。

・セキュリティロックが設定されているときは、このあとセキュリ ティロックを解除する操作が必要です。

○ 不在着信やメール受信があるとき

画面ロック解除画面に、不在着信やメール受信を示すアイコンが 表示されます。アイコンを上方向にドラッグして画面ロックを解 除すると、それぞれの画面が表示されます。

データをバックアップする

♥ SDカードにデータをバックアップする

本機のデータ (電話帳、送受信メール、ブックマークなど)をSD カードに保存できます。

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 microSDと端末容量











2

[microSDバックアップ]



3

保存



4

操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 バックアップする項目をタッ プ(🗹 表示) ᅌ 開始 ᅌ はい ᅌ 完了

🏁 バックアップが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・バックアップする項目をまとめてチェック(☑) / 解除 (📓) するときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェッ ク / 全件解除 をタップします。

◎ バックアップについて

電池残量について

電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量 が十分あるときに操作することをおすすめします。

空き容量について

「microSDバックアップ」は本体の空き容量が11MB未満のとき は利用できません。

ソフトウェアの更新について

♥ ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要 かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて います。手動で更新するときは、次の操作を行います。



ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 端末情報











②

[ソフトウェア更新]



3







🔀 ソフトウェア更新が実行されます。

本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されて いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。 なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗する ことがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

電池パックの消耗を軽減する

♥ エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネモードを選択して、省エネ状態で 利用することができます。

あらかじめ登録されている省エネモードは、次のとおりです。

省エネモード	説明
通常モード	使用感を優先した、普段お使いいただくモー
(省エネレベル	ドです。省エネレベルはあまり高くありませ
低)	ん(お買い上げ時の設定)。
技ありモード	電池の消耗を抑えつつ、快適に使えるモード
(省エネレベル	です。省エネレベルも高く、電池消費を抑え
中)	たいときにおすすめのモードです。
お助けモード (省エネレベル 高)	電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない 緊急時などにお使いください。

・各モードの 編集 または 確認 をタップすると、設定内容の編集 / 確認ができます (「お助けモード」は、確認のみ行えます)。

①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [省エネ設定]



🟁 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2





🏁 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 充電状態に応じて省エネモードを切り替える

電池パックの充電状態が一定以下になると、自動的に省エネ状態にすることができます。

1

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [省エネ設定]



- エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

残量で切替



■ 電池残量で切替画面が表示されます。

③

電池残量指定 (✓ 表示)



- 🏁 設定が完了します。
- ・このあと、「切替電池残量 / 回復時電池残量指定」をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、「切替モード選択」/ 回復時切替モード選択 をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

♥ 時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替えることができます。

1

ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 省エネ設定



- エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

タイマー設定



🧭 タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目(切替時刻1 など)をタップ



4

切替時刻 🔷 時刻を選択 🔵 設定



(5)

「切替モード選択」 ⊖) 省エネモードをタップ



6

🛨 ᅌ 設定した項目の 🔤 (🏧 表示)

🏁 設定が完了します。

■ 省エネモードの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネモードの 編集 → 設定項目をタップ → 設定操作

- ・ 本または が表示されている項目は、項目をタップするたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
- ・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

💶 エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」に したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われな いことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再 度電源を入れてください。

省エネ待受について

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省工 ネ待受」がONになります。「省工ネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限するアプリケーションを個別に設定することができます(「お助けモード」では設定できません)。

エコ技設定画面で、技ありモードの 編集 😜 省エネ待受の

② **○** 詳細 **○** 制限しないアプリケーションの **◎** (**◎** 表示)

画面の見かた

ホーム画面のしくみ	. 5c
ランチャー画面のしくみ	. 58
ステータスバーについて	. 60
通知パネルを利用する	61
ホーム画面をアレンジする	61
アプリトップメニューをアレンジする	. 67
アプリー覧画面をアレンジする	68
画面の表示フォント(書体)を変更する	69

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。 ホーム画面は、複数のシートに分かれており、それぞれのシートを カスタマイズすることができます。

♥ ホーム画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索(ウィジェット)
- 3 アプリケーションを起動(ショートカット)
- 4 メールを起動※
- 5 電話を起動※
- 6 シートインジケータ (♥ 表示が現在のシート)
- 7 アプリケーション使用履歴を表示※
- 8 ブラウザを起動※
- 9 ランチャーアプリトップメニューを表示
- ・※印の機能(クイックメニュー)は、変更できます。

♥ シートを切り替える

シートインジケータをタップするか、ホーム画面を左右にフリック すると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。 ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップ メニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプ リケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「ア プリー覧画面」と表記)で構成されています。

また、アプリー覧画面は複数のページに分かれており、それぞれの ページをカスタマイズすることができます。

♥ アプリトップメニューを表示する

1

ホーム画面で



- アプリトップメニューが表示されます。
- ♥ アプリトップメニューの見かた



- 1 各グループのアプリー覧画面を表示
- 2 ホーム画面を表示
- 3 アプリトップメニュー表示の有無を設定
- 4 表示を設定

♥ アプリー覧画面を表示する

1

ホーム画面で 🎚



2

グループをタップ



🏁 アプリー覧画面が表示されます。

♥ アプリー覧画面の見かた



- 1 グループを選択 (左右フリックでスクロール)
- 2 アプリケーションを起動
- 3 ホーム画面を表示
- 4 表示を設定

♥ アプリー覧画面のグループを切り替える

グループタブをタップすると、グループを切り替えることができます。

・グループタブを左右にフリックすると、隠れているグループタブ が表示されます。



・隠れているアイコンがあるときは、画面を上下にフリックすると表示されます。

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



♥ おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
×	不在着信あり
<u>••</u>	簡易留守録伝言あり
!	新着SMSあり/Eメールあり
\succeq	新着PCメールあり
M	新着Gmailあり
G)	アラーム終了

・📓 は、使い方ガイドへのアクセス経路を示しています。

★ おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
	電池レベル
a000	電波レベル
äd	圏外
Top	電波OFFモード設定中
200	国際ローミング中
3G 9-8	データ通信中 (3G)
G ₩	データ通信中(GSM)
Ü	アラーム設定中
8	マナーモード(通常マナー)設定中
a	マナーモード(ドライブマナー)設定中
√ ¤	マナーモード(サイレントマナー)設定中
ଚ୍ଚି	Wi-Fiネットワーク接続中
\$	Bluetooth®利用可能
49	Bluetooth®接続中
P	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言がある ときは !!!! 表示)

・Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあり ます。

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

♥ 通知パネルを開く

1

ステータスバーをタップ



- ◯ 通知パネルが表示されます。
- ・通知パネルを閉じるときは、 ち を押します。

♥ 通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- **1** Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- **3** 着信などの詳細を表示 (通知を消去)をタップすると、すべての通知を消去)
- 4 本機の状態を表示
- 5 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 6 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 7 マナーモード設定画面を表示
- 8 画面の明るさを設定
- 9 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 10 現在時刻を表示 (タップすると、時計 (アラーム) が起動)
- 11 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 12 microSDと端末容量の設定画面を表示
- 13 起動中アプリ画面を表示
- 14 通知パネルを閉じる

ホーム画面をアレンジする

♥ 壁紙を設定する

①

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



- が表示されます。
- 2

壁紙変更



③

「ライブ壁紙」/「壁紙」



・コンテンツマネージャー などをタップすると、撮影した静止画 などを壁紙に設定することができます。以降は、画面の指示に 従って操作してください。

4

画像を選択 🜖 [壁紙に設定]



🏁 壁紙が設定されます。

・設定する画像によっては、表示範囲の選択をしたあと 保存 を タップするなど、他の操作が必要なものもあります。画面の指示 に従って操作してください。

♥ ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明しま す

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🔷 ホームへ貼

付け



2

[ショートカット]



(3)

[アプリケーション]



アプリトップメニューが表示されます。

4

グループをタップ 🌖 アプリケーションをタップ



🏁 ショートカットが追加されます。

♥ ウィジェットを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🜖 ホームへ貼

付け



ウィジェット



3

ウィジェットをタップ

🏁 ウィジェットが追加されます。

♥ フォルダを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🜖 ホームへ貼



付け)





③

フォルダをタップ



🏁 フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

♥ クイックメニューのショートカットを変更する

画面下部のクイックメニューに表示されるショートカットを変更することができます。

・ここでは、アプリー覧画面からの操作を説明します。ホーム画面 のショートカットでも同様に操作できます。

1

アプリ一覧画面で、アプリケーションをロングタッチ



グイックアクションメニューが表示されます。

2

[クイックメニュー貼付]



(3)

入れ替えるクイックメニューのショートカットをタップ



🏁 ショートカットが変更されます。

♥ ショートカット/ウィジェット/フォルダの配置を変更する

1

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ



りイックアクションメニューが表示されます。



配置変更



3)

移動する場所をタップ

🏁 配置が変更されます。

- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダ は、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

♥ アイコンのレイアウトを変更する

ホーム画面で MENU 🜖 ホーム設定



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

表示設定



──表示設定画面が表示されます。

3

[レイアウト] 🜖 [ホーム]



4

画面を左右にフリック 🌖 レイアウトをタップ

🏁 アイコンのレイアウトが変更されます。

♥ シートを追加/削除する

ホーム画面で MENU **今** [ホーム設定] **今** [シート編集]



◯ シート一覧画面が表示されます。

2

MENU 🜖 シートを追加



シートが追加されます。

・シートを削除するときは、シートをロングタッチしたあと、「シー トを削除をタップします。

♥ ホーム画面を変更する

あらかじめ、マーケットからホーム画面変更用のアプリケーション を入手しておいてください。

①

ホーム画面で MENU 🌖 ホーム設定





ホーム設定メニューが表示されます。

(2)

[ホーム切替]



③

利用するホーム画面 (アプリケーション) をタップ

🏁 ホーム画面が変更されます。

ホーム画面アレンジ時の操作

ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除す

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ 🔵 はが

複数のショートカット/ウィジェット/フォルダを 削除する

ホーム画面で MENU **→** アイコン操作 **→** 一括削除 **→**

ショートカットなどをタップ(✓ 表示) 🜖 ─括削除

はい

フォルダ名を変更する

ホーム画面で、フォルダをタップ 🌖 フォルダ名をロングタッ チ 🌖 フォルダ名を入力 🌖 OK

フォルダ内のショートカットをフォルダ外に出す

ホーム画面で、フォルダをタップ 🜖 ショートカットをロング タッチ 🔵 フォルダの外に出す ᅌ 移動する場所をタップ

ホーム画面のアレンジを取り消す

ホーム画面で MENU → ホーム設定 → 設定リセット →

(はい)

・この操作を行うと、アプリトップメニューやアプリー覧画面の アレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたア プリケーションは、元には戻りません。

アプリトップメニューをアレンジする

♥ グループを追加する

最大12グループまで登録できます。すでに12グループ登録されているときは、不要なグループを削除したあと、操作してください。

1

アプリトップメニューで MENU 🜖 グループの追加



(2)

グループを追加する場所(または 末尾に配置) をタップ



3

グループ名入力欄をタップ 🜖 グループ名を入力



・アイコンを変更するときは、このあと [アイコン変更] をタップして、画面の指示に従って操作してください。

4

 $[\mathsf{OK}]$

グループが追加されます。

♥ グループを削除する

アプリケーションやフォルダのあるグループ、「ダウンロード」グ ループは削除できません。

1

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



クイックアクションメニューが表示されます。

2





グループが削除されます。

♥ グループアイコンの配置を変更する

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



🏁 クイックアクションメニューが表示されます。

②

配置変更



③

移動する場所をタップ 🏁 配置が変更されます。

アプリトップメニューアレンジ時の操作

グループ名を変更する

アプリトップメニューで、グループをロングタッチ 🜖 名前/

画像の編集 🜖 グループ名入力欄をタップ 🌖 グループ名を

変更 🔵 OK

アプリトップメニューを表示しないようにする

アプリトップメニューで 表示設定 🜖 アプリトップメ

ニュー 🔷 画面を左にフリック 🔷 非表示

・表示するようにするときは、アプリー覧画面で同様の操作を行 い 表示 をタップします。

アプリトップメニューのアレンジを取り消す

ホーム画面で MENU ◆ ホーム設定 ◆ 設定リセット ◆ [はい]

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリー覧画面のアレンジ も取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケー ションは、元には戻りません。

アプリー覧画面をアレンジする

♥ フォルダを追加する

①

アプリー覧画面で MENU 🜖 フォルダ作成





🏁 フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

♥ アプリケーション/フォルダの配置を変更する

①

アプリ一覧画面で、アプリケーション/フォルダをロングタッチ



🔯 クイックアクションメニューが表示されます。

(2)

配置変更



(3)

移動する場所(または 末尾に配置) をタップ

配置が変更されます。

- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダ は、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

▼ アプリー覧画面アレンジ時の操作

画面の色合いを変更する

アプリー覧画面で 表示設定 🜖 テーマ切替 🌖 画面を左右 にフリック 🌖 色合いをタップ

アイコンのレイアウトを変更する

アプリー覧画面で 表示設定 🔵 レイアウト 👌 アプリー

覧 ᅌ 画面を左右にフリック ଚ レイアウトをタップ

フォルダ名を変更する

アプリ一覧画面で、フォルダをタップ 🌖 フォルダ名をロング タッチ 🌖 フォルダ名を入力 🌖 OK

複数のアプリケーション/フォルダを別グループに

移動する アプリ**一覧画面で MENU →** アイコン操作 **→** 一括移動

● アプリケーション/フォルダをタップ(■ 表示) ● ─括移動 🔵 グループアイコンをタップ 🔵 移動する場所

(または 末尾に配置) をタップ **◆** OK

フォルダ内のアプリケーションをフォルダ外に出す

アプリ一覧画面で、フォルダをタップ 🌖 アプリケーションを ロングタッチ 🜖 フォルダの外に出す 🌖 移動する場所 (ま たは (末尾に配置) をタップ

アプリー覧画面のアレンジを取り消す

アプリー覧画面で MENU 🜖 設定リセット 🌖 はい

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリトップメニューのアレ ンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリ ケーションは、元には戻りません。

画面の表示フォント(書体)を変更す る

あらかじめ登録されているフォントや、マーケットで入手したフォ ントを利用することができます。

♥ フォントを変更する

①

ホーム画面で # 🗦 設定 与 👺 (フォントマネージャー)



🔯 フォントマネージャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②

フォントをタップ ᅌ OK



フォントが変更されます。

・ Android Marketで検索 をタップすると、マーケットでフォント を検索することができます。

? こんなときは

Q. フォントが正しく表示されない

A. アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が 正しく表示されないことがあります。あらかじめ本機に登録 されているフォントに、設定し直してください。

電話/電話帳

電話をかける/ 受ける	/2
電話帳/通話履歴から電話をかける	74
オプションサービス	. 76
電話帳を利用する	81
電話帳をインポートする	. 84
電話帳をバックアップする	86

電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します(本機では、「TVコール」は利用できません)。

♥ 電話をかける

1

ホーム画面で 📞 (電話)



🏁 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



🏁 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、 通話終了



電話が切れます。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 🕓 を右にドラッグ/ 応答



🏁 通話ができます。

2

通話が終了したら、 通話終了



🏁 電話が切れます。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 通話画面の見かた/通話中の操作



- 1 相手の電話番号/名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート (消音)
- 5 メモ帳を表示
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 ダイヤルキーを表示
- 9 電話帳を検索
- 10 スピーカーフォンを利用

撃 緊急通報位置通知について

ディズニー・モバイル携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客 様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知 します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信してい る基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通 知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお 客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急 通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機 関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されませ
- ・電源を入れたときに、電波OFFモードとUSIMカードロックを設 定していると、緊急通報できません。 😈 を長押しして、電波 OFFモードを解除したあと、本機を再起動してください。

電話利用時の操作

着信中に ▲ / ▼ (🔮)

着信音を止める

保留にして受ける

着信中に 🔼 を左にドラッグ/ 応答保留

- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、 応答 をタップします。
- ・電話を切るときは、 通話終了 をタップします。

着信を拒否する

着信中に MENU 🔷 着信拒否

簡易留守録で応答する

着信中に MENU (簡易留守録)

簡易留守録を再生する

ホーム画面で、ステータスバーをタップ 🜖 簡易留守録通知を タップ シ 用件をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、「停止」をタップします。

通話音量を調節する

通話中に ▲ / ▼ (🔮)

通話を保留にする

通話中に MENU 🔷 保留

・保留を解除するときは、 保留解除 をタップします。

音声を録音する(音声メモ)

通話中に「音声メモ」

・録音を終わるときは、 停止 をタップします。

音声メモを再生する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 通話設定 🜖 簡易









留守録設定 🔵 音声メモリスト 🔵 音声メモをタップ



・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。

・途中で止めるときは、「停止」をタップします。

こんなときは

- Q. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通 話音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

電話帳/通話履歴から電話をかける

♥ 電話帳で電話をかける

1

ホーム画面で 買 🗦 💢 エル・電話 💍 📓 (電話帳)



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ 🜖 相手をタップ



- 🏁 電話帳詳細画面が表示されます。
- (3)

電話番号右の 🔽



🏁 発信されます。

♥ 通話履歴で電話をかける

ホーム画面で 📞 (電話)



🏁 電話画面が表示されます。

・不在着信画面が表示されたときは、 ち を押しホーム画面に 戻ったあと、やり直してください。

(2)

[着信履歴] / [発信履歴]



◯ 履歴一覧画面が表示されます。

・連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられてい ます (🕝 表示) 。このときは、 🕝 をタップすると、履歴一覧 が表示されます。

(3)

発信する相手の 🔽



🏁 発信されます。

■ 履歴利用時の操作

着信履歴/発信履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、 メール をタップすると、SMSを送信することがで きます。

着信履歴/発信履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で MENU 🜖 全件削除 🜖 OK







着信履歴/発信履歴を削除する

履歴詳細画面で MENU 🔷 削除 🔷 OK









着信履歴/発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で MENU 🔷 発信 🔷 特番付加 🔵 付加する







・ 184付加 や 186付加 などをタップすると、それぞれの番号 を付加することができます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

♥ オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
ビス	め指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
ビス	話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービ	通話中にかかってきた電話を受けることがで
ス ¹	きます。
グループ通話 サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
サービス	しないようにしたりすることができます。
発着信規制サー 発着に規制サー ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

♥ 転送電話サービスを利用する

①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

[留守番・転送電話]



🏁 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



🏁 転送電話画面が表示されます。

4



- ・ 呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップし て、呼出時間を設定できます。
- ・転送電話サービスを停止するときは、 留守番・転送停止 → は い の順にタップします。

(5)

OK)

🔯 転送電話サービスが設定されます。

♥ 留守番電話サービスを利用する

①

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 通話設定



🏁 通話設定画面が表示されます。

②

留守番・転送電話

🧭 留守番・転送電話画面が表示されます。

③

設定・停止

🔯 転送電話画面が表示されます。

4

「呼出なし」/ 「呼出あり」 台 「留守電)







- ・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップし て、呼出時間を設定できます。
- ・留守番電話サービスを停止するときは、「留守番・転送停止」→ はい の順にタップします。

(5)

OK

- 🏁 留守番電話サービスが設定されます。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに 🖭 が表 示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話画 面で「留守番電話再生」をタップしたあと、アナウンスに従って操 作してください。

♥ 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定



🏁 その他のサービス設定画面が表示されます。

3





- 🏁 割込通話サービスが設定されます。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 🕓 を 右にドラッグして通話を開始できます。
- ・割込通話サービスを停止するときは、 割込通話 をタップしま す。

♥ グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に MENU 🔷 通話を追加



2

別の相手の電話番号を入力 🜖 発信

3

相手が応答したら MENU ◆ (その他) ◆ グループ通話

🏁 グループ通話が開始されます。

- ❤ 発信者番号通知サービスを利用する
- ①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🌖 [通話設定]



- ☑ 通話設定画面が表示されます。
- 2

その他のサービス設定

- その他のサービス設定画面が表示されます。
- (3)





🌠 発信者番号通知サービスが設定されます。

❤ 発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。

規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号 (発着信規制 用暗証番号)が必要です。
- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回間違える と、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の変更が必要となり ますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡く ださい。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。
- ・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない 旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域に よっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1









🏁 通話設定画面が表示されます。

発着信制限



🏁 発着信制限画面が表示されます。





|発信規制| / [着信規制] 🜖 規制方法をタップ





交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 🌖 OK





🏁 発着信規制サービスが設定されます。

■ オプションサービス利用時の操作

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で 着信お知らせ機能 🕣 設定 🕣 発信 🤝 アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で [着信お知らせ機能] 🔵 [音・バイブ・ランプ]

- 設定操作
- ・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

発信規制をすべて解除する

発着信制限画面で (発信規制) ◆ 全発信規制停止 ◆ 交換機 用暗証番号を入力 ◆ OK

着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で (着信規制) 今 全着信規制停止 今 交換機 用暗証番号を入力 今 OK

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 🜖 操作用暗証番号を入力 🜖

OK (◆) 電話帳に限定 (◆ 表示)

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 🜖 操作用暗証番号を入力 🌖

OK

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 🔵 電話帳未登録番号 (🗹 表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 → 電話番号指定 → ON /
OFF設定 (✓ 表示) → 着信拒否リスト → < 未登録

> ● 電話番号を入力 ● OK

非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 🔵 非通知着信 / 公衆電話

/ 通知不可 (✓ 表示)

? こんなときは

- 発着信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

電話帳を利用する

電話帳に連絡先(相手の名前や電話番号、メールアドレスなど)を 登録できます。

♥ 新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で 讃 🔵 🛛 (電話帳)



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU 🔵 新規登録



- 🏁 連絡先新規登録画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

登録する項目をタップ 🜖 内容を入力



・入力後に 次へ をタップすると、次の項目が入力できます (メールアドレス入力後は 完了 をタップします)。

4

【保存】 🔵 [はい]



🏁 連絡先が登録されます。

♥ 連絡先を確認する

1

ホーム画面で 🏢 🜖 🛛 メール・電話 🔵 📓 (電話帳)



- 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ 🔵 相手をタップ



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

♥ 電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 最新メッセージ
- 6 電話発信
- 7 メール作成
- ・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

♥ 連絡先を編集する

①

ホーム画面で ||| 🜖 🛛 メール・電話 🔵 📓 (電話帳)



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

読みの行をタップ 🔷 相手をロングタッチ 🔷 編集



- 🏁 連絡先編集画面が表示されます。
- ③

各項目を編集 🔵 保存 🔵 はい







🏁 連絡先の変更が完了します。

♥ 連絡先を削除する

①



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- 2

読みの行をタップ 🔵 相手をロングタッチ 췯 削除



3

🏁 連絡先が削除されます。

電話帳登録時/利用時の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、上部の画像枠(左 が顔写真、右が全身写真)をタップ 🜖 登録方法をタップ 🌖 登録操作

グループを設定する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「グループ設定」

(設定なし) ∮ グループをタップ (✓ 表示) ∮



実行

・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が 表示されます。このあと、はいをタップすると、グループの 新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、「保存」 をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「その他」

・誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができま す。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で 💶 など 🌖 種 別をタップ

・ カスタム を選んだときは、このあと種別名を入力してくださ

電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、追加する項目の

🕀 😜 入力欄をタップ 🌍 電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、削除する項目の

サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先など と本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期 するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインして おいてください。

ホーム画面で MENU **◆** [端末設定] **◆** [アカウントと同期]

◆ アカウントをタップ ◆ 連絡先を同期 (▼ 表示)

・Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されてい る電話帳は、同期の対象となりませんのでご注意ください。

音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号右の 🔽

メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の 🔤 ● メール作成/送信

・電話番号メニューやメールアプリケーションなどの選択画面が 表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で「グループ表示」など

・タップするたびに、「グループ表示」→ [誕生日順表示] → 新着 順表示 → 名前順表示 の順に切り替わります。

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、 電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してし まうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があり ます。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすす めします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につき ましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

電話帳をインポートする

♥ SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポート(読み込み)することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み 込めないことがあります。

①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [microSDと端末容量]



2

[microSDバックアップ]



🏁 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

③

[読み込み] 🜖 [電話帳]



4

読み込むファイルをタップ 🜖 追加登録開始



・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、 上書登録開始 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。

(5)



🏁 読み込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

完了

🏁 読み込みが完了します。

♥ 赤外線で電話帳をインポートする

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

①

ホーム画面で 🎚 🔵 ツール 🔵 💁 (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2

(全件受信)



3

認証コードを入力 🔷 OK 🜖 OK



🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

(5)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



🔯 登録方法の選択画面が表示されます。

6

追加登録



🏁 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、全件削除して登録をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

電話帳をバックアップする

♥ SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 しく読み込めないことがあります。

1

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 microSDと端末容量



②

microSDバックアップ)



🏁 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

[保存]



4

操作用暗証番号を入力 ᅌ OK



(5)













・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

6









🏁 バックアップが開始されます。

7

完了

🏁 バックアップが完了します。

■ バックアップ時のご注意

microSDバックアップ は、本体メモリの空き容量が11MB未満 のときは利用できません。また、電池残量が不足しているとき は、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作するこ とをおすすめします。

メール/ブラウザ

メールの種類について	88
Eメール/SMSを送信する8	38
デコレメールを送信する	90
Eメール/SMSを受信/返信する	91
Eメール/SMSを管理する	94
Eメール/SMS作成時の操作	97
Eメール/SMS設定10	
Gmail (メール) を作成/送信する10)2
受信したGmail (メール) を確認する10)3
保存されているGmail (メール) を管理する10)4
PCメールに関する設定10	80
PCメールを作成/送信する10	9
受信したPCメールを確認する11	10
PCメールを管理する11	11
インターウットを利用する 17	12

メールの種類について

♥ SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信 ができます。

¥ Eメール

ディズニー・モバイル携帯電話 (Eメール対応機器) のほか、他社の 携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメール です。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信す ることができます。

♥ Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

♥ PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているPCメール(POP3/ IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、アカウントを設定する必要がありま
- ・本機でPCメールの受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期 が行われ、パソコンからでも同じ受信内容を確認することができ ます。

Eメール/SMSを送信する

♥ Eメールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

①

ホーム画面で 💜 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。



新規作成



🏁 Eメール作成画面が表示されます。

(3)



🐞 台 (電話帳引用)



◯ 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ 🜖 相手をタップ

🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

(5)

メールアドレス (電話番号) をタップ



件名を入力 🜖 次へ 🜖 本文を入力

7

[送信]



🏁 Eメールが送信されます。

・送信できなかったEメールは、未送信フォルダに保存され、2回ま で自動再送されます。



送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

ホーム画面で 墜 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。





MS作成画面が表示されます。

3

🕹 台 [送受信履歴引用]

| 送信履歴 | / [受信履歴 | 与 相手をタップ

(5)

本文を入力 🔵 送信

🏁 SMSが送信されます。

・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自 動再送されます。

■ Eメール/SMS送信時の操作











存] 🔵 [新規保存]

送信せずにSMSを保存する

SMS作成画面で保存



■ Eメール/SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

デコレメールを送信する

♥ テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができま す。

1

ホーム画面で 慬 (メール)



フォルダー覧画面が表示されます。

(2)

テンプレートフォルダ 🜖 利用するテンプレートをタップ



3

選択



🔀 Eメール作成画面が表示されます。

4

宛先を指定 🜖 件名を入力 🌖 次へ 🌖 本文を入力 🜖 送信



🏁 デコレメールが送信されます。

♥ メールを装飾する

ホーム画面で 警 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

「新規作成」 令 宛先を指定 令 件名を入力 令 次へ



(3)

| 装飾|| ● 装飾方法をタップ ● 画面の指示に従って操作



🔯 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

送信

🏁 装飾したEメールが送信されます。

専用アプリケーションでデコレメールを作 成する

Eメール作成画面で 楽デコ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

Eメール/SMSを受信/返信する

EメールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信するこ とや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

♥ 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに 🛂 が 表示されます。

- ・画面ロック解除画面では、 🖾 が表示されます。 🙆 をドラッグし て画面ロックを解除すると、メール一覧画面 (受信ボックス) ま たはメール詳細画面が表示されます。メール一覧画面(受信ボッ クス) が表示されたときは、確認するメールを選んでください。
- ・受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのア イコンに未読メールの件数が表示されます (1 など)。

ステータスバーをタップ



新着メール通知をタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

・新着メールが複数あるときは、メール一覧画面 (受信ボックス) が表示されます。確認するメールを選んでください。

♥ 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で 隆 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

新着受信



🏁 メールが受信されます。

♥ サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で 警 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ



3





🏁 サーバーメール操作画面が表示されます。

4

[サーバー全メール受信]



🏁 サーバーメールが受信されます。

♥ メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

①

ホーム画面で 警 (メール)



■ フォルダー覧画面が表示されます。

(2)

受信ボックスのフォルダをタップ 🜖 メールをタップ



🔀 メール詳細画面が表示されます。

3

[返信] / [全員へ返信]



・「全員へ返信」は、宛先が複数あるときに表示されます。

(4)

本文を入力 🜖 送信

🏁 メールが返信されます。

♥ メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

①

ホーム画面で 警 (メール)



フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ 🌖 メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

3)

転送



4

宛先を指定 🜖 本文を入力 🌖 送信

🏁 メールが転送されます。

■ メール受信/返信時の操作

メールの続きを受信する

メール詳細画面で「続きを受信)

・📦 をタップすると、受信するパートを選択できます。

サーバーメールをすべて削除する

サーバーメール操作画面で「サーバー全メール削除」 🜖 [はい]

メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で「サーバーメール容量」

・ 更新 をタップすると、最新の状態が表示されます。

■ メール受信時のご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

Eメール/SMSを管理する

♥ メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面で 墜 (メール)



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

(2)

受信ボックスのフォルダをタップ



メール一覧画面が表示されます。

・左右にフリックすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

3

メールをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

・《 / 》をタップすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

♥ フォルダー覧画面について



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 すべての受信メールを表示
- 4 送信済みのメールを表示
- 5 未送信のメールを表示
- 6 テンプレートを表示

♥ メール一覧画面について



- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- メールの件名 (SMSは本文)
- 3 送受信日時
- 4 メールの動作を設定
- 5 新着メールを受信
- 6 フォルダー覧画面を表示
- 7 メールを新規作成

メール一覧画面のおもなアイコンは次のとおりです。

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
SMS	未読SMS
SMS	既読SMS
R	送信済みメール
≜°	返信済みメール
≜°	転送済みメール
	添付ファイルあり
<u>-</u>	保護メール
	メッセージ続きあり

♥ メール詳細画面について



- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 2 メールの件名 (SMSは表示なし)
- 3 送受信日時
- 4 メールの本文
- 5 メールを保護
- 6 メールを削除7 メールを転送
- 8 メールを返信(全員へ返信)
- ・送信メールの詳細画面では、「編集」、「再送信」、「削除」、「保
- 護が表示されます。

▼ 送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス (電話帳引用) で振り分ける設定を 例に説明します。

൱

ホーム画面で 墜 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

振り分け先のフォルダをロングタッチ 🔷 振り分け登録 👌





[[新規登録]]



③

「差出人/宛先」 ♦) [電話帳引用]



🏁 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ 🜖 相手をタップ

🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

(5)

メールアドレス (電話番号) をタップ

🏁 フォルダ振り分けの設定が登録されます。

・以降、登録したアドレスから届いたメールは、登録したフォルダ に保存されます。

■ Eメール/SMS管理時の操作

フォルダを作成する

フォルダー覧画面で MENU 🔷 受信フォルダ作成 / 送信 フォルダ作成 🌖 フォルダ名入力欄をタップ 🌖 フォルダ名 を入力 🌖 OK

フォルダ名を変更する

フォルダー覧画面(受信ボックス/送信ボックス)で、フォルダ をロングタッチ 🔵 フォルダ名編集 🌖 フォルダ名入力欄を タップ 🜖 フォルダ名を入力 🌖 OK

・「すべてのメール」フォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォル ダをロングタッチ ♦ フォルダ並べ替え ♦ 移動する場所を

・「受信メール」フォルダや「送信メール」フォルダ、「すべて のメール」フォルダの並び順は変更できません。

フォルダを削除する

フォルダー覧画面(受信ボックス/送信ボックス)で、フォルダ をロングタッチ 🔷 フォルダ削除 🔵 はい

・「フォルダ1」、「フォルダ2」、ご自分で作成したフォルダが 削除できます。

メールを検索する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で MENU 🥎 その他 ● 検索 ● 検索対象欄をタップ ● 検索対象を タップ 🜖 検索方法 (本文検索 など) をタップ 🜖 検索 文字などを指定 🜖 OK 🌖 実行 ・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

メールを削除する

メール一覧画面で MENU 🔵 削除 🔵 削除するメールをタッ プ (🗹 表示) ᅌ 決定 🥎 はい

メールを保護する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、メールを口 ングタッチ 🔵 保護

・保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、 保 護解除をタップします。

メールを並べ替える

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で MENU 🔷 その他 🗦 並べ替え 🗦 並べ替え方法をタップ

差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、メールをロングタッチ → アドレス詳細表示

受信メールを未読にする

メール一覧画面で、メールをロングタッチ 🜖 末開封

メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面で MENU **②** 移動 **③** 選択移動 **③** 移動するメールをタップ (✓ 表示) **②** 決定 **④** 移動先のフォルダをタップ **③** OK

・全件移動 をタップすると、フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動できます。

送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー覧画面で、フォルダをロングタッチ 🔵 再振り分

Eメール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します

♥ SMSに切り替える

1

Eメール作成中に SMS



- 🌠 SMSに切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ♥ Eメールに切り替える
- 1

SMS作成中に Eメール



🏁 Eメールに切り替わります。

♥ ファイルを添付する

①

Eメール作成中に 🍓



2

ファイルの種類をタップ 🌖 画面の指示に従って操作

ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小さ

♥ 絵文字/マイ絵文字を入力する

①

件名/本文入力中に 🜆



総文字一覧画面が表示されます。

・マイ絵 をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります (本文入力時のみ)。

2

絵文字をタップ



🏁 絵文字が入力されます。

♥ 送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約するこ ともできます。

メール作成後に MENU 🜖 送信予約








2

日時指定





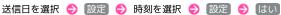





○ 送信予約が完了します。

- ・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。
- ・送信予約を解除するときは、未送信ボックス内のメールをタップ したあと、 はい をタップします。

♥ プレビューを表示する

作成した Eメールがどのように表示されるか確認できます。

①

Eメール作成中に MENU 🔵 プレビュー







🏁 プレビューが表示されます。



2

優先度をタップ



◎ 優先度が設定されます。

♥ 返信先アドレスを設定する

1

Eメール作成中に MENU 🜖 (その他) 🜖 (送信オプション) 🬖

[返信先アドレス]



0

On/Off設定 🜖 On

3

返信先アドレス入力欄をタップ 🥎 返信先のメールアドレスを入力 🙆 OK

፟ 返信先アドレスが設定されます。



·SMSのときは、「その他」は不要です。

2

On]

🏁 配信確認を要求するように設定されます。

Eメール/SMS設定

Eメール/SMSに関する設定を行います。

♥ 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定な ど、メール受信/表示に関する設定が行えま す。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メー ル送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	

1

ホーム画面で 💜 (メール) ᅌ 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2





- № 設定が反映されます。
- ・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

♥ Eメール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	Eメールの受信/表示方法に関する設定が行え ます。
送信/作成設定	署名や引用、画像サイズなど、Eメール送信/ 作成に関する設定が行えます。

(1

ホーム画面で 墜 (メール) 🗦 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。



[Eメール設定] 🜖 各項目を設定



- ◯ 設定が反映されます。
- ・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。

♥ SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目

詳細

文字コード設定 SMSの文字コードを設定できます。

①

ホーム画面で 💌 (メール) 🔷 設定





🏁 メール設定画面が表示されます。

2







🏁 設定が反映されます。

♥ メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送 信できます。

・メールグループは、宛先入力時に「メールグループ引用」をタップ すると、利用できます。

1

ホーム画面で 墜 (メール) ᅌ 設定











メール設定画面が表示されます。

2



【メールグループ設定】 ♦ [新規登録] ♦ グループ名を入力

OK



③

グループをタップ 🜖 [新規登録] 🜖 登録方法をタップ 🬖 送信先を指定

🏁 グループメンバーとして登録されます。

♥ メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列 に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

ホーム画面で 墜 (メール) 🜖 設定





🏁 メール設定画面が表示されます。

2

メール・アドレス設定



🏁 My Disney Mobileにアクセスされます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

My Disney Mobileについて

My Disney Mobileでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対 策の設定などができます。

メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で「メール容量確認」

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用することができます。あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください。

♥ 作成/送信する

①

ホーム画面で **(Gmail)** ホーム画面で **(Gmail)**











🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2







🏁 メール作成画面が表示されます。

宛先/件名/本文を入力 🌖 🔳



🏁 メールが送信されます。

■ Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で MENU 🔷 Cc/Bccを追加 ᅌ 宛先を追加

ファイルを添付する

 メール作成画面で
 MENU
 (*)
 添付するファイルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

下書きとして保存する

メール作成中に 📓

・下書きとして保存されます。

📘 Gmail (メール) 利用時のご注意

送信したGmail(メール)は、パソコンからのメールとして扱われます。相手がパソコンからのメール受信を拒否する設定にしているときは、Gmail(メール)が受信されません。

受信したGmail (メール)を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

♥ 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ■ が表示されます。

1

ステータスバーをタップ



(2)

新着メール通知をタップ



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

(3)

新着メールをタップ



🏁 新着Gmail (メール) が表示されます。

♥ メールを確認する

1



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

■ Gmail (メール) 確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で 🕤 🌖 メールを作成 🌖 🔳

メールを転送する

メール詳細画面で 🕢 🥎 📸 🔵 メールを作成 🔵 🔄

保存されているGmail (メール) を管 理する

♥ ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で **(Gmail)** (Gmail)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

2

ラベルをつけるスレッドの 🔽

🏁 ▽ が 🗸 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

[ラベル]



4

ラベルをタップ (🗹 表示) 🗦 OK



ラベルが設定されます。

・複数のラベルを選択することもできます。

♥ スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **昔 ()** メール・電話 () M (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

非表示にするスレッドの ▽

・複数のスレッドを選択することもできます。

(3)

[アーカイブ]



スレッドが非表示に変わります。

♥ スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

(2)

ミュートするスレッドの 🗸

🏁 ▽ が 🗸 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

MENU 🔵 🗦 ユート



スレッドが停止されます。

♥ スレッドを削除する

1

ホーム画面で **(Gmail)** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの 🔽

🏁 🗆 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

(3)

削除



🏁 スレッドが削除されます。

♥ メールを検索する

1



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU 🔵 [検索]



3

検索ワードを入力 🌖 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

♥ 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **(Gmail)** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの ▽

🏁 🔻 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

MENU 🔵 [迷惑メールを報告]



◯ 迷惑メールとして報告されます。

♥ 受信トレイ以外のメールを確認する

送信済みのメールだけを確認したり、下書きやラベルごとのメール、非表示や停止メールを含めたすべてのメールを確認したりすることができます。

1

ホーム画面で **(Gmail)** ホーム画面で **(Gmail)**



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

受信トレイ

🏁 ラベル画面が表示されます。

3

確認するラベルをタップ



🏁 ラベル内のメールが表示されます。

♥ Googleアカウントを追加する

1



☑ 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU **()** アカウント **()** アカウントを追加 **()** 画面の指示に 従ってアカウントを設定

アカウントが追加されます。

♥ Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **(Gmail)** ホーム画面で **(Gmail)**



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU 🜖 アカウント 🌖 切り替えるアカウントをタップ

🏁 アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

PCメールに関する設定

♥ アカウントを設定する

ご利用のPCメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で **川 ()** メール・電話 () **()** (PCメール)



🌠 アカウント登録画面が表示されます (アカウント未登録時)。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🌖 次へ



・メールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力する必要があります(「手動セットアップ」をタップしても、手動で入力できます)。

3

アカウント名/名前を入力 🜖 完了

PCメール (アカウント) の設定が完了します。

・ここで入力した名前が、宛先として送信メールに表示されます。

♥ アカウントを追加する

1



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU 🔵 アカウント

3

MENU 🔵 アカウントを追加]



4

画面の指示に従ってアカウントを設定 🜖 完了

アカウントが追加されます。

PCメールを作成/送信する

♥ 作成/送信する

1

ホーム画面で **川 🜖** 🛛 メール・電話 🜖 🕍 (PCメール)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

MENU 🔵 作成



▶ PCメール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🜖 送信



🏁 メールが送信されます。

受信したPCメールを確認する

★ 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに **™** が表示されます。

1

ステータスバーをタップ



2

新着メール通知をタップ



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メールをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

♥ メールを確認する

1

ホーム画面で **昔 今** メール・電話 **今** (PCメール)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

確認するメールをタップ

🔀 メール詳細画面が表示されます。

PCメールを管理する

★ メールを未読に戻す

1

ホーム画面で **(PCメール)**



- ◎ 受信トレイ画面が表示されます。
- ・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

未読に戻すメールの 🜌

- 🌌 🔳 が 🗸 に変わります。
- ・複数のメールを選択することもできます。

(3)

「未読にする)



※メールが未読に変更されます。

♥ メールを削除する

(1)



- 🧭 受信トレイ画面が表示されます。
- ・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

削除するメールの 🜌

- 🏁 🛛 が 🔽 に変わります。
- ・複数のメールを選択することもできます。

3

削除



※ メールが削除されます。

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

♥ ブラウザを利用する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

- ・画面の上下移動は、上下フリックで行います。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとインターネット接続の確認 画面が表示されます。 はい をタップするとブラウザが起動しま す。

♥ ブックマークに登録する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

②

登録するウェブページを表示 🗦 MENU 🌖 ブックマーク



🏁 ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 → 名前と場所 (URL) を確認/変更 → OK



🏁 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

▼ ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU ♦ ブックマーク ♦ ブックマークをタップ

🧭 選んだブックマークの画面が表示されます。

♥ 閲覧履歴を利用してアクセスする

①

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

②

MENU **◆)** その他 **◆)** 閲覧履歴 **◆)** 項目をタップ **◆)** 履歴をタップ

🧭 選んだ履歴の画面が表示されます。

♥ よく利用するウェブページを閲覧する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU **→** その他 **→** 閲覧履歴 **→** よく使用 **→** ウェブページをタップ

◯ 選んだウェブページが表示されます。

♥ 新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

①

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU 🜖 (新しいウィンドウ)



- 🏁 新しいウィンドウが表示されます。
- ・このあと、MENU を押し、 ウィンドウリスト をタップすると、 ウィンドウを切り替えたり、閉じたりすることができます。ま た、新しいウィンドウを開くこともできます。

♥ ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2





🏁 設定が完了します。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

■ ブラウザ利用時の操作

My Disney Mobileにログインする

My Disney Mobileでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で MENU (会) ブックマーク (会) My Disney Mobile (会) 画面の指示に従って操作

URLを指定してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🌖 URLを入力 🌖 🖻

情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🜖 検索する語句を入力

ブックマークを編集する

ブラウザ画面で MENU ② ブックマーク ② 編集するブック マークをロングタッチ ② ブックマークを編集 ② 名前/場 所 (URL) を編集 ② OK

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で MENU ◆ ブックマーク ◆ 削除するブック マークをロングタッチ ◆ ブックマークを削除 ◆ OK

画像などを保存 (ダウンロード) する

ブラウザ画面で、画像などをロングタッチ 🜖 画像を保存

保存(ダウンロード)した画像などを確認する

ホーム画面で **# ◆ イン**ターネット **◆ !!** (ダウンロード) **◆ 画像**などをタップ

■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ディズニー・モバイル、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

静止画を撮影りる	1116
動画を撮影する	118
さまざまな方法で撮影する	120
撮影した静止画をアップロードする	121
人物の顔を登録して活用する	123
バーコードを読み取る	124
名刺を電話帳に登録する	125
文字を読み取り辞書で調べる	126
文字を読み取る	127
お店などの情報を雷話帳に登録する	120

静止画を撮影する

♥ 静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

・静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した 静止画はSDカードに保存されます。

1









🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②

被写体を画面に表示




・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います (顔 検出)。

3

•

🟁 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的にSDカー ドに保存されます。

♥ 静止画撮影画面の見かた

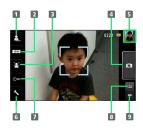

- 1 シーン設定
- 2 撮影サイズ
- 3 フォーカス設定
- 4 シャッター
- 5 ミニプレビュー
- 6 各種設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

● 静止画撮影時の操作

明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ

ピントを固定する (フォーカスロック)

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できます。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

・このあと MENU を押すと、撮影した静止画をメールに添付したり、壁紙に登録したりすることができます。

撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で ®M など (撮影サイズ) ⊝ 撮影サイズ をタップ

撮影シーンを切り替える

静止画撮影画面で ^{■10} など (シーン設定) **◇** 撮影シーンを タップ

セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で **ॐ**☞ など (セルフタイマー) **令** 時間を タップ

・

をタップすると、指定した時間経過後撮影されます。

カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で MENU 🜖 ヘルプ

こんなときは

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。 乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

■ カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

動画を撮影する

♥ 動画を撮影する

本機では、MPEG-4/AMR形式やH.264/AAC形式の動画が撮影で

- ・撮影サイズによっては、利用できない形式もあります。
- ・動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動 画はSDカードに保存されます。

①

ホーム画面で 讃 🜖 カメラ 🜖 🐚 (カメラ)









- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



🏁 動画撮影画面が表示されます。

③

被写体を画面に表示 🜖 🔤






- 🏁 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。
- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。

4

終了するときは

🏁 撮影終了音が鳴り、自動的にSDカードに保存されます。

♥ 動画撮影画面の見かた

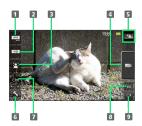

- 1 シーン設定
- 2 撮影サイズ
- 3 フォーカス設定
- 4 シャッター
- 5 ミニプレビュー
- 6 各種設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

動画撮影時の操作

明るさを調整する

動画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にドラッグ

ピントを固定する (フォーカスロック)

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ 🜖 動画をタップ

- ・MENU を押すと、撮影した動画をメールに添付したり、動画の情報を確認したりすることができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

撮影サイズを変更する

撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で ^{3™} など (シーン設定) **⇒** 撮影シーンを タップ

セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で 🆤☞ など (セルフタイマー) ᅌ 時間をタップ

・ 🔤 をタップすると、指定した時間経過後撮影が始まります。

マイクを設定する

動画撮影画面で [♠] (各種設定) ♠ マイク設定 ♠ ON / OFF

ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で MENU ᅌ ヘルプ

? こんなときは

- 0. ビデオカメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。 電池パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しない でおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

■ カメラ利用時のご注意

ご利用にあたって

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

♥ カメラを切り替える

1

ホーム画面で 川 🜖 カメラ 🜖 🐚 (カメラ)



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

≪ (各種設定) → カメラ切り替え



カメラ切り替え画面が表示されます。

3

カメラの種類をタップ



🏁 カメラが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

♥ おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
ビデオカメラ	動画が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が 撮影できます。
ミニチュアライ ズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影 できます。
自分撮りカメラ	カメラに顔を向け顔が認識されると、自動的 に撮影できます。

♥ カメラのはたらきを設定する

1



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

《 (各種設定)

№ 各種設定画面が表示されます。

(3)

設定項目をタップ



・カメラの種類によって、設定できる項目が異なります。

4

設定操作を行う

🏁 設定が完了します。

カメラ設定時の操作

手ぶれを軽減する (静止画撮影時のみ)

各種設定画面で 手ぶれ軽減 🔵 ON

笑顔を検出して自動的に撮影する (静止画撮影時の み)

各種設定画面で [シャッター設定] 🜖 [シャッターモード] 🤿

笑顔フォーカス

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する (静止 画撮影時のみ)

各種設定画面で [シャッター設定] 🜖 [シャッターモード] 🬖

振り向き

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する (静止画 撮影時のみ)

各種設定画面で ISO感度 🜖 ISO感度をタップ

撮影後の保存方法を設定する

各種設定画面で (保存設定) → [自動保存設定] → ON /

OFF)

画質を設定する

各種設定画面で 画質設定 🜖 画質をタップ

ちらつきを防止する

各種設定画面で ちらつき防止 🜖 [50Hz] / [60Hz]

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域(東日本:50Hz、西日本:60Hz)に応じて設定してください。

連写力メラの種類を設定する

連写カメラの撮影画面で 📾 など(連写種類) 🕤 種類を タップ 🕤 枚数/サイズをタップ

撮影した静止画をアップロードする

ブログモードを設定すると、静止画撮影後に、簡単な操作でアップロードしたり、メールに添付したりすることができます。

♥ ブログモードを有効にする

1

ホーム画面で 讃 🜖 カメラ 🌖 🛐 (カメラ)



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

🕓 (各種設定) 🬖 ブログモード設定



③

[ブログモードON/OFF] �� [ON]



🏁 ブログモードが有効となります。

・ブログモードを無効にするときは、 OFF をタップします。

♥ アップロード先を設定する

あらかじめ、ブログモードを有効 (ON) にしておいてください。

①

ホーム画面で 川 🜖 カメラ 🜖 🐚 (カメラ)









🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2







[アップロード先設定]



🏁 アップロード先設定画面が表示されます。

(4)

アップロード先をタップ

🏁 アップロード先が設定されます。

♥ ブログモードでアップロード (添付) する

あらかじめ、ブログモードを有効 (ON) にして、アップロード先を 設定しておいてください。

1









🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

被写体を画面に表示 🜖 📵



🏁 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影されます。

3

アップロード



🏁 アップロード先のアプリケーションが起動します。

- ・編集 をタップすると、アップロード前に静止画をリサイズした り、装飾したりすることができます。
- ・以降は、アプリケーションごとの操作を行ってください。

人物の顔を登録して活用する

♥ 人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報 が表示されたり、ピクチャーで自動的に分類されたりするようにな ります。

1

ホーム画面で 川 🜖 カメラ 🜖 🐚 (カメラ)



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2



🏁 個人/ペット検出画面が表示されます。

顏登録

4)

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



- 🏁 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

6

登録する場所をタップ 🜖 新規に入力



🏁 顔登録画面が表示されます。

7

名前入力欄をタップ ଚ 名前を入力 ଚ 保存



🧭 人物の顔が登録されます。

人物検出利用時の操作



バーコードを読み取る

♥ バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 カメラ 🌖 🦸 (読取カメラ)



○ 読取カメラ画面が表示されます。

2

[バーコード]



🌠 バーコードリーダー画面が表示されます。

・「バーコード」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

(3)

読み取るバーコードを画面中央に表示



⋈ 自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

■ バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ ◆) 各画面での操作

・読取結果画面で MENU を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で MENU **◆)** 読取データ確認 **◆)** データをタップ

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で MENU 🜖 ヘルプ

? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

名刺を電話帳に登録する

♥ 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、電話帳に登録 できます。

1

ホーム画面で 🎚 🜖 カメラ 🜖 🦸 (読取カメラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

2

[名刺]



№ 名刺リーダー画面が表示されます。

・「名刺」が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

名刺を画面中央に表示 🗦 読取



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください (名刺に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません)。

4

[認識] 🜖 [電話帳登録]



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(5)

[はい]



🏁 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

⑥

保存

🏁 電話帳に登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で MENU 🔵 フォーカス設定 🔵 設定項目 をタップ

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で MENU 🔷 ヘルプ

? こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読 み取れないことがあります。

文字を読み取り辞書で調べる

♥ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

熟語(漢字が連続した文字列)や英単語を読み取って、辞書で意味 を調べることができます。

1



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

2

瞬漢/瞬英



■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面が表示されます。

・「瞬漢/瞬英」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

3

読み取る文字をルーペ内に表示 🜖 選択



○ 読み取った熟語の読み、または英単語の日本語訳が表示されます。

4

辞書



(5)

目的の単語などをタップ

🏁 意味が表示されます。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時の操作

明るさを調整する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面を上下にドラッグ

ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で MENU ᅌ ヘルプ





こんなときは

- Q. ラクラク瞬漢/瞬英ルーペが起動できない/自動的に終了す
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🔢 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

文字を読み取る

♥ テキストリーダーを利用する

文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、メモ帳に登録したり、 メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明しま

1

ホーム画面で 🎚 🜖 カメラ 🌖 🦸 (読取カメラ)



🔀 読取カメラ画面が表示されます。

2

テキスト



- 🏁 テキストリーダー画面が表示されます。
- ・「テキスト」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

読み取る文字を画面中央に表示 🜖 撮影





☑ / △ で読み取る行を選択 🔷 読取



🔯 読取結果 (モード種別) 画面が表示されます。

(5)

決定



🏁 読取結果 (登録) 画面が表示されます。

6

[メモ帳登録] ♦ [登録]

メモ帳に登録されます。

テキストリーダー利用時の操作

読み取り文字の種類を変更する

読取結果 (モード種別) 画面で MENU 🜖 モード種別をタップ

単語以外の読み取り結果を利用する

読取結果(登録)画面で、URL/メールアドレス/電話番号を タップ 合画面での操作

読み取り結果を修正する

読取結果 (登録) 画面で MENU ᅌ 編集 ᅌ 編集操作 ᅌ

・読取結果 (登録) 画面で MENU を押すと、続きや追加を読み 取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で MENU **◆)** フォーカス設定 **◆)** 設定 項目をタップ

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で MENU 🜖 ヘルプ

こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

お店などの情報を電話帳に登録する

♥ お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、 電話帳に登録できます。

①

ホーム画面で 🎚 🔵 カメラ 🌖 🦸 (読取カメラ)



読取カメラ画面が表示されます。

②

お店情報



- ሾ お店情報リーダー画面が表示されます。
- ・「お店情報」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

(3)

読み取る文字を画面中央に表示 🔷 読取



4









・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

(5)

[はい]



- 🏁 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

[保存]

- 🏁 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する お店情報リーダー画面を上下にドラッグ フォーカス設定を変更する お店情報リーダー画面で MENU 🜖 フォーカス設定 🜖 設定 項目をタップ ヘルプを確認する お店情報リーダー画面で MENU 🔵 🔷ルプ

? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

■ お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

音楽/静止画/動画

首条/動画を利用する	1132
音楽/動画リストを利用する	135
お気に入りを利用する	136
音楽を聴く	138
静止画/動画を確認・管理する	14C
画像を加丁する	144

音楽/動画を利用する

♥ 音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用しま す。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 エンタメ 🔵 📸 (音楽・動画)



2





- 🏁 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。
- ・タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わります。

♥ 音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



🌠 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

♥ 音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
>	再生
II	一時停止
44	巻き戻し
>>	早送り
H	1つ前の音楽を再生
Ж	1つ後の音楽を再生
t)	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
24	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

♥ 動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ



🏁 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

♥ 動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
•	再生
Ш	一時停止
**	巻き戻し
₩	早送り
н	1つ前の動画を再生
ы	1つ後の動画を再生

♥ 音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU 🜖 検索



(2

検索先の 🔻 をタップ 🌖 検索先をタップ



・検索先で 本体とSDカード を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力 🜖 🔍



- 🏁 検索結果が表示されます。
- · **●** をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネットに接続します。

♥ 音楽/動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

①

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU 🜖 設定







2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🏁 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・「ビデオ再生指定」を選択すると、再生した動画を、次回再生時に 最初/続きから再生するように設定できます。
- ・2D/3D切り替え」を選択すると、再生される動画を2D/3Dで表 示するように設定できます。本体が3D表示に対応している場合の み表示されます。

■ 音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生でき



・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に 🚹 を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプ リケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名を タップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽/動画リスト画面を表 示し、 をタップすると、ミニプレイヤを利用できます。



- 11 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべての ビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理さ れます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

♥ ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピック アップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 エンタメ 与 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🤺 をタップして 🌟 にする



🏁 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

♥ シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

①

音楽リスト画面で「シャッフル再生」



🏁 音楽がシャッフル再生されます。

♥ 着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

①

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🌖 [着信音設定]



2

「通常の着信音」/「連絡先着信音」 🌖 画面の指示に従って音楽を 着信音に設定



🏁 音楽が着信音に設定されます。

- ・「通常の着信音」では、通常の着信に設定します。
- ・「連絡先着信音」では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・動画は着信音に設定できません。

♥ プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

①

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ 🌖 🗾



ロパティ)



🏁 プロパティ画面が表示されます。

♥ 音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で MENU 🜖 選択削除



2

対象の音楽/動画を選択(✓ 表示) 🜖 完了 🗦 はい



🏁 音楽/動画が削除されます。

■ 再生中の音楽/動画を削除する



お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

- **♥** お気に入り画面を表示する
- 1

ホーム画面で ||| 🔵 エンタメ 🔵 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



- 🏁 お気に入り画面が表示されます。
- ♥ お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽/動画リスト画面で ★ を付けた音楽/動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

♥ お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で「新しいお気に入りを作成」



2

文字入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🌖 OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択(🗹 表示) 🜖 完了



窓 お気に入りが作成されます。

♥ お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

| 曲追加 | 「動画追加 | 登録解除 | 「名称変更 | 「リスト

削除 🔵 画面の指示に従って操作



፟ 鯔集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体の音楽/動画は削除されません。

♥ お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ◆ 対象の音楽/動画の ⇒ をドラッグして移動したい場所で指を離す



🏁 お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

♥ 音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

· 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA、ASF、PIFF、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody

1

ホーム画面で **()** エンタメ **() ()** (ミュージックプレーヤー)



🏁 ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

再生する音楽をタップ



◯ 音楽が再生されます。

♥ 音楽再生画面の見かた



- 1 曲名
- 2 アルバム名/曲名/アーティスト名
- 3 前の音楽または現在の音楽を最初から再生
- 4 1曲リピート/全曲リピート/通常再生を切り替え
- 5 ドラッグで再生位置を移動
- 6 一時停止/再生
- 7 ドラッグで音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る

♥ ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で **()** エンタメ **() ()** (ミュージックプレーヤー)



🧭 ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

カテゴリ (🔰 など) をタップ 🔵 項目をタップ 🌖 再生する音楽をタップ



🏁 音楽が再生されます。

♥ プレイリストを作成する

1

ホーム画面で **(三ュージックプレーヤー)** (ミュージックプレーヤー)



◯ ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

2

9



プレイリスト画面が表示されます。

(3)

新規プレイリスト (ラ) プレイリスト名入力欄をタップ (ラ) プレイリスト名を入力 (ラ) はい



🏁 新しいプレイリストが作成されます。

4

プレイリストをタップ 🜖 追加



(5)

プレイリストに追加する音楽をタップ (😯 表示) 🜖 適用



🏁 音楽がプレイリストに登録されます。

■ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 再生



プレイリスト内の音楽を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ 🌖 音楽をタップ



プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 削除





静止画/動画を確認・管理する

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 利用できます。

♥ 静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。次のファイル 形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、
	WebM

①

ホーム画面で 讃 🜖 カメラ 🜖 📳 (ピクチャー)



フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

フォルダをタップ



🏁 画像一覧画面が表示されます。

・人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

3

静止画/動画をタップ



🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。

- ・このあと 鹶 をタップすると、スライドショーが利用できます (🔊 が表示されていないときは、画面をタップすると表示され ます)。スライドショーを終了するときは、 5 を押します。
- ・動画を再生するときは、このあと動画をタップします(確認画面 が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください)。

♥ 人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様の扱 いとなります。

ホーム画面で 🏥 🬖 カメラ 🌖 📳 (ピクチャー)



🏁 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2







🧭 人物新規作成画面が表示されます。

新規作成する人物の静止画/動画をタップ

・フォルダに表示する顔写真などを選んでください。

4

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を決定 🜖 決定





(5)

[人物名を入力する] ♦ 人物名入力欄をタップ ♦ 人物名を入力

OK



登録する静止画/動画をロングタッチ 🜖 新規作成した人物にド



5

🧭 人物のフォルダ画面が表示されます。

♥ イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止 画/動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

ホーム画面で ▦ 🜖 カメラ 🜖 📳 (ピクチャー)









🏁 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ



イベント



🏁 登録されているイベントが表示されます。









🏁 イベント新規作成画面が表示されます。

4)

新規作成するイベントの静止画/動画をタップ

・フォルダに表示する静止画/動画を選んでください。

(5)

「イベント名を入力する」 ⊖) イベント名入力欄をタップ ⊖) イベ ント名を入力 🜖 OK



登録する静止画/動画をロングタッチ 🔵 新規作成したイベントに



♦

🏁 イベントのフォルダ画面が表示されます。

♥ 撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。



ホーム画面で 卌 🔵 カメラ 🔵 🖺 (ピクチャー)









🏁 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ







🏁 地図が表示されます。



MENU 🜖 場所設定





・このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示しま す。

4

登録する静止画/動画をロングタッチ 🜖 地図にドラッグ 🌖 OK)



🏁 撮影場所に登録されます。

せ ピクチャー利用時の操作

画像を壁紙に登録する





・以降は、画面の指示に従って操作してください。

画像を削除する

ファイル表示画面で MENU 🔷 削除 🔷 はい







こんなときは

- Q. 静止画や動画が表示されない
- A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接 続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SD カード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」 フォルダを削除してから使用してください。

画像を加工する

♥ 静止画を回転する

画像によっては、利用できないことがあります。

①









フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

フォルダをタップ



🏁 画像一覧画面が表示されます。

・人物、イベント、地図をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

3

静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。

4

MENU 🔵 (画像編集)



■ 画像編集画面が表示されます。

(5)

回転 🔵 回転方法をタップ



🏁 静止画が回転します。

・このあと、「モード変更」をタップすると、他の編集が行えます。

6

〔編集完了〕

🏁 編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

♥ 静止画のサイズを変更する

画像によっては、利用できないことがあります。

①

ホーム画面で 卌 🔵 カメラ 🔵 🌇 (ピクチャー)



🌌 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

フォルダをタップ



🏁 画像一覧画面が表示されます。

・人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

③

静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。










🏁 画像編集画面が表示されます。



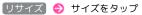



ジサイズが変更されます。

・このあと、 モード変更 をタップすると、他の編集が行えます。

6

[編集完了]

綱集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

ワンセグ

ワンセグを視聴する	148
番組を録画/再生する	150
指定した時刻に視聴/録画する	152

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます (海外では利用できません)。

♥ チャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

1



2

はい



ጆ エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 🔵 都道府県をタップ 🌖 地域をタップ



チャンネルのスキャン(検索)が始まり、終了するとチャンネルー覧画面が表示されます。

4

OK



🏁 チャンネル設定が完了します。

♥ ワンセグを視聴する

ワンセグ用アンテナは内蔵されています。

1



2

[ワンセグテレビ]



🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

(3)

左右にフリックしてチャンネルを選択



🏁 番組が視聴できます。

- ·音量は、 ▲ または ▼ (�) を押して調節します。
- ・データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

➡ ワンセグ視聴時の操作

♥ ワンセグ視聴画面の見かた

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部 分をタップします。



- 1 エリア名/番組名/放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 パネル

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で MENU 🔵 番組操作 🔵 番組情報 🤤 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で MENU (番組操作 (番組表) 画面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で MENU 🔵 その他 🔵 チャンネル設定

⇒ チャンネル保存 ⇒ チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと はい をタップします。

受信したチャンネルを追加する

「ワンセグ視聴画面で MENU ♪ その他 ♪ チャンネル設定 ・ エリア切替 ♪ エリアをロングタッチ ♪ チャンネル 更新 ♪ 追加更新 ♪ OK

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で MENU → その他 → チャンネル設定⇒ エリア切替 → エリアをロングタッチ → チャンネル

更新 🕣 全更新 🔵 はい 🔵 OK

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で MENU 🔵 (その他) 😏 (チャンネル設定)

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU **◆** 字幕/音声設定 **◆** 字幕表示 **◆** 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU 🔵 字幕/音声設定 🔵 音声言

語 ᅌ 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

映像/サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU 🜖 その他 🜖 AV設定 🜖 AV

ポジション ଚ 効果をタップ

映像の色あいなどを調整する

 ワンセグ視聴画面で
 MENU
 → その他
 → AV設定
 → 映

 像設定
 → 項目をタップ
 → 調整バーをドラッグ
 → OK

· AVポジションが [ジャンル連動] のときは、操作できません。

調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で MENU 🕣 (その他) 🕣 (AV設定) 🜖 (映

像設定] 🔵 [リセット] 🔵 [はい]

・AVポジションが「ジャンル連動」のときは、操作できません。

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU (→) (その他) (→) (AV設定) (→) (サウンド設定) (→) 効果をタップ

・AVポジションが「ジャンル連動」のときは、操作できません。

データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面(縦画面)で MENU 🔵 (その他) 😏 (データ) 放送設定 🔵 (データ放送全画面表示)

・データ放送視聴中に、利用できます。

データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面 (縦画面) で MENU ᅌ その他 ᅌ データ

放送設定] 🜖 [データ放送トップに戻る]

・データ放送視聴中に、利用できます。

こんなときは

- 0. ワンセグが起動できない
- A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池 パックを充電してください。
- O. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してくださ
- Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない
- A. チャンネル更新の「全更新」を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

◎ 運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生できます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

♥ 番組を録画する

1



ワンセグ画面が表示されます。

2

「ワンセグテレビ」 🬖 左右にフリックしてチャンネルを選択 ᅌ



- ፟ 録画が始まります (スモールライト点滅)。
- ・番組によっては、録画できないことがあります。

3

録画を終了するときは 🔳



■ 録画が終了します。

♥ 録画した番組を再生する

1

ホーム画面で 掛 🔵 エンタメ 🔵 🌉 (ワンセグ)



2

[ワンセグ録画再生]



◯ 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

- **ጆ** 再生が始まります。
- ・再生を終了するときは 🔲 をタップします。

♥ 再生中画面の見かた



- 1 スキップ (戻る)
- 2 スキップ(進む)
- 3 早戻し
- 4 一時停止/再生
- 5 停止
- 6 早送り
- ・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作な どは、ワンセグ視聴中と同様です。

■ 番組録画/再生時の操作



■ 録画ファイルのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴/録画する

♥ 視聴/録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で 川 🜖 エンタメ 🜖 🌉 (ワンセグ)



🏁 ワンセグ画面が表示されます。

(2)

[録画/視聴予約]



🔯 録画/視聴予約画面が表示されます。

3

[新規予約追加]



・すでに他の予約が登録されているときは、 MENU を押したあと 新 規予約 をタップします。

4

[手動で設定] 🜖 [視聴予約] / [録画予約]



🏁 予約設定画面が表示されます。

(5)

〔チャンネル:〕



6

チャンネルをタップ



7

開始日時: → 開始日を選択 → 設定 → 開始時刻を選択 → 設定



8









🏁 予約が完了します。

・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

■ 録画/視聴予約時の操作



便利な機能

緊急速報メールを利用する	156
Googleマップを利用する	157
ナビを利用する	158
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	158
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	159
Googleトークを利用する	160
Google検索を利用する	161
Google音声検索を利用する	162
電卓で計算をする	162
カレンダーを利用する	163
世界時計を利用する	165
アラームを利用する	166
ストップウォッチを利用する	167
経過時間をお知らせする	168
Twitterを利用する	169
ニュースや天気を確認する	170
YouTubeを利用する	170
メモ帳を利用する	171
パソコン用ファイルを利用する	172
おサイフケータイ®を利用する	173
各種データを管理する	175
歩数計を利用する	176
方位を確認する	178
音声を録音/再生する	179
単語を辞書で調べる	180
mixiを利用する	182
Facebookを利用する	101

緊急速報メールを利用する

気象庁が発表する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの 「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます(お買い上げ時 の受信設定は「有効」となっています)。

♥ 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに ((#) とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーをタップ



🏁 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知をタップ



緊急速報メール受信メッセージー覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

❷ 受信した緊急速報メールが表示されます。

♥ 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で 讃 🗦 安心機能 🌎 🕕 (緊急速報メール)



🧭 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。


2

確認する緊急速報メールをタップ



🏁 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

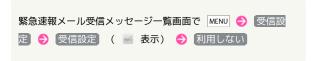

🚺 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ ん。

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりすることもできます。

♥ 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で # 台 交通・地図 台 🐧 (マップ)



◯ マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(2)

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 🜖 🔍

№ 指定した場所の地図が表示されます。

■ Googleマップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で 🌘

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で 1 🔵 取得する情報をタップ 🔵 確認する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で 邌 ᢒ 表示する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

目的地までの経路を調べる

マップ画面で MENU (金) 経路 (金) 現在地/目的地 (到着地) を入力 (本) (車) / (公共交通機関) / (本) (徒歩) (全路を検索)

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU 🜖 その他 🌖 ヘルプ

ナビを利用する

♥ 経路を確認する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音 声で確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効 (▼) にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

①

ホーム画面で **川 ()** 交通・地図 (ナビ)









- 🔯 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②

|目的地を入力|| 🜖 目的地を入力 🔷 🔍



- 🏁 ナビ画面が表示されます。
- + ナビ利用時の操作

経路を変更する ナビ画面で MENU 🔷 経路情報 🔵 🖺 ᅌ 対象の経路を タップ 🌖 👗 ナビを終了する ナビ画面で MENU 🜖 ナビの終了 ナビの詳しい操作を調べる ナビ画面で MENU **()** その他 **()** ヘルプ

付近の便利な情報を取得する (プレイ ス)

♥ 情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利 な情報を取得できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効(✔)にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。



- プレイス画面が表示されます。
- 2

取得する情報をタップ



- 🏁 情報が表示されます。

確認したい情報をタップ

- 🏁 情報の詳細が表示されます。
- 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で 追加 🜖 情報の種類を入力 🜖 追加

友だちの位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことがで きます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてくだ

♥ Latitudeに参加して友だちを招待する



ホーム画面で \parallel 🔵 コミュニケーション 🔵 爆 (Latitude)



- 🔀 Latitude画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

MENU 🜖 友だちを追加



3

[連絡先から選択] ♦ 追加したい友だちをタップ

・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

4

[はい]

🏁 相手に承認されれば、友だちが追加されます。

■ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で MENU 🜖 地図表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で 🖅 をタップしま

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU 🜖 その他 🜖 ヘルプ









Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やパソコンのGoogleトーク利用者とコミュニケーションを とることができます(あらかじめ、Googleアカウントでログインし ておいてください)。

♥ 友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で 讃 🜖 🛛 メール・電話 🌖 🚇 (トーク)



🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

MENU 🜖 友だちを追加



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 🜖 招待状を送信

※ 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

- ▼ トークを利用する
- 1

ホーム画面で 🎚 🔵 🛛 メール・電話 🌖 🕮 (トーク)



▶ トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



🏁 チャット画面が表示されます。

③

メッセージを入力 🌖 送信

🏁 メッセージが送信されます。

■ Googleトーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

トーク画面(友だちリスト画面)で、自分のアカウントをタッ プ 🜖 💌 🔵 設定するステータスをタップ 🌖 ステータス

メッセージを入力 🜖 完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、トーク画面(友だちリスト画 面) に通知が表示されます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で [チャットへの招待] 🔷

[承諾]

トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で MENU 🜖 ログアウト

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えるこ とができます。

チャット画面で MENU 🜖 チャット相手の切替 🜖 チャット したい友だちをタップ

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で MENU 🜖 オフレコにする

チャットの履歴を消去する

これまでのチャットの履歴を消去することができます。

チャット画面で MENU 🔷 (その他) 🔷 (チャットの履歴を消 去

Google検索を利用する

本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

♥ 情報を検索する

①









- 🏁 検索画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(2)

検索するキーワードを入力 🌖 🖻

- 🏁 検索結果が表示されます。
- ・音声で検索するときは、 🎐 をタップして検索したい言葉を本機 に向かって話してください。

(3)

確認する情報をタップ

🏁 情報が表示されます。

検索対象を変更する



検索画面で 🚨 🌖 検索対象をタップ

Google音声検索を利用する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

▼ 音声で情報を検索する

①



🏁 音声検索画面が表示されます。

2

送話口に向かって検索したい言葉を話す



3

検索候補をタップ

🏁 検索結果が表示されます。

4

確認する情報をタップ

🏁 情報が表示されます。

電卓で計算をする

♥ 電卓を利用する

①

ホーム画面で **(Disney 電卓)**



🏁 電卓画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面のキーをタップして計算を行う



🏁 計算結果が表示されます。

■ 割り勘計算をする

電卓画面で 🔵 割り勘 췯 金額や参加人数などを入力

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

♥ カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で 卌 🔵 ツール 🔵 📆 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ 🜖 予定を作成



🏁 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🜖 完了



🏁 予定が登録されます。



①


ホーム画面で 卌 🜖 ツール 🜖 📆 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ 🌖 予定をタップ

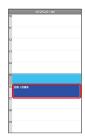

🏁 予定詳細画面が表示されます。

♥ カレンダーを同期する

1

ホーム画面で 川 🜖 🔍 一ル 🜖 🛅 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2





(3)

アカウントをタップして同期設定を変更 🔵 OK



🏁 同期設定が変更されます。

・タップするたびに、設定が切り替わります。

■ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で MENU 🔷 目 / 週 / 月

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する (日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

♥ 都市を追加する

①

ホーム画面で ||| 🜖 🔍 一ル 🌖 🦉 (時計)



- 🏁 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

[追加する]



- 🏁 都市の選択画面が表示されます。
- 3

都市をタップ



🏁 都市が追加されます。

世界時計利用時の操作

サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には 🛊 が表示されます。変 更するときは、次の操作を行います。


世界時計画面で、都市をロングタッチ 🜖 サマータイム切り替

都市を削除する

世界時計画面で、都市をロングタッチ 🜖 削除 🜖 はい





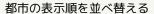

世界時計画面で MENU 🔷 並べ替え 🔷 並べ替える都市を口



アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 知らせします。

♥ アラームを設定する

1

ホーム画面で 🏢 🜖 ツール 🜖 🦉 (時計)



₩ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

[アラーム]



🌠 アラーム画面が表示されます。

(3)

登録先(アラーム1)など)をタップ



🏁 アラーム設定画面が表示されます。

4

| 時刻 | 一 時刻を選択 | 〇 K |



アラームが設定されます。

♥ アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。



・アラームを止めるときは、 🐠 を右にドラッグします。

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。

▼ アラーム利用時の操作

くり返しを設定する

アラーム設定画面で 繰り返し 🜖 くり返し方法をタップ

・「曜日」を選んだときは、このあと曜日を指定する操作が必要です。

アラームの名称を設定する

アラーム設定画面で 名称 **◆** 入力欄をタップ **◆** 名称を入力 **◆** OK

アラーム音を変更する

アラーム設定画面で アラーム音 ◆ アラーム音をタップ ◆ 「決定

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で「バイブレータ設定」

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 (· □) /無効 (· □) が切り替わります。

スヌーズを設定する

アラーム設定画面で「スヌーズ設定」

・ スヌーズ設定 をタップするたびに、有効 (o) /無効 (o) が切り替わります。

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 💿 を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 🐧 を右にドラッグ

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間 (ラップタイム) を計測できます。

♥ ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で ||| 🜖 ||ツール 🜖 ||| (時計)



- 🏁 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。
- 2

[ストップウォッチ]



- 🔀 ストップウォッチ画面が表示されます。
- (3

スタート



- 🏁 計測が始まります。
- **(4)**

[ストップ

▶ 計測時間が表示されます。

■ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に「リセット

ラップタイムを計測する

計測中に ラップ

経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブ レータでお知らせします。

♥ タイマーを設定する

1

ホーム画面で 🏢 🜖 🎔 🗇 🦁 (時計)



№ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

[タイマー]



🏁 タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



- ・10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。
- ・「00:00」に戻すときは、 リセット をタップします。

4

[スタート]

🏁 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。カウントダウンを停止するときは、 ストップ または リセット をタップします。

■ タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ 🜖 時間を入力 🌖 🛛 🖹

アラーム音を変更する

タイマー画面で MENU → 設定 → アラーム音 → アラーム音をタップ → 決定

バイブレータを設定する

タイマー画面で MENU 🔷 設定 🔷 バイブレータ設定

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 (□) /無効 (□) が切り替わります。

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート (つぶやき)を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、Twitterのホームページ (http://twitter.com/)を参照してください。

♥ Twitterでツイートする

1

ホーム画面で III 🔵 コミュニケーション 🔵 🍑 (Twitter)



Marker Twitter 画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

🗹 🥱 ツイートを入力 🌖 ツイート

🧭 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で 🥥

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で 🔍 🤤 検索文字列入力欄をタップ 🌍 検索文字列を入力 🔵 検索方法をタップ 🔵 目的の項目をタップ

ニュースや天気を確認する

♥ ニュースや現在地の天気を確認する

各ジャンルのニュースや、現在地の天気を確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効(✓)にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

1

ホーム画面で **# ♦ インターネット ♦ (ニュースと天** 気)



🏁 ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップ



🏁 ニュース/天気予報が表示されます。

・このあと、各ニュースなどをタップすると、詳細情報が表示されます。

■ ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で MENU 🜖 更新

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

♥ 動画を視聴する



ホーム画面で **# ら** エンタメ **ら *** (YouTube)



🏁 YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2)

動画をタップ

動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると、再生が一時停止されます。一時停止中にタップすると再開されます。

■ 動画を投稿する

YouTube画面で MENU (アップロード () 動画をタップ () タイトル入力欄をタップ () タイトルを入力 () アップロード

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます

♥ メモ帳に登録する

1



≥ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成 🜖 メモ内容を入力



3

[保存]

🏁 メモが登録されます。

♥ メモを確認する

①

ホーム画面で 卌 🜖 ツール 🜖 📋 (メモ帳)



🧭 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



ጆ メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

■ メモ帳利用時の操作

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で 選択削除 🔷 メモをタップ (🗹 表示)

⇒ 実行 ⇒ はい

メモをすべて削除する

メモ帳一覧画面で MENU 🔷 全件削除 🔷 はい

メモを検索する

メモ帳―覧画面で MENU → その他 → メモ検索 → 検索語入力欄をタップ → 検索語を入力 → 検索 → メモをタップ

メモを編集する

メモ帳表示画面で 編集 🔵 編集操作 🔵 保存

メモをメールで送信する

メモ帳表示画面で MENU ♦ メール本文へ挿入 ♦ メールア プリケーションをタップ

・メールへ添付 をタップすると、添付ファイルとして送信できます。

メモをテキストファイルに変換する

メモ帳表示画面で MENU 😏 (その他 😂 (.txtに変換) 😂

・変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの「Doc.」に保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

♥ Documents To Goを利用する

Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®で作成したファイルや、PDF形式のファイルを閲覧できます。

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されな かったりすることがあります。

1

ホーム画面で # \bigcirc $y = \mathcal{V}$ \bigcirc # (Documents To Go)



🏁 Documents To Go画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ 🌖 ファイルをタップ



ファイルが表示されます。

👸 完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利 用することができます。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICチップを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。

♥ 利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 ツール 🔵 b (おサイフケータイ)



🧭 サービス一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ



🏁 サービスの画面が表示されます。


・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライター (読み取り機) にかざして読み取りを行います。

1

本機の 🕢 マーク付近をリーダー/ライターにかざす

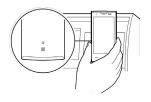

🏁 読み取りが完了します。

・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したこと を確認してください。

♥ おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で # 🔵 ツール 🔵 घ (おサイフケータイ)



🏁 サービス一覧画面が表示されます。

2

MENU (ラ) おサイフケータイロック設定



おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

[おサイフケータイロック]



4



※ おサイフケータイ®ロックが設定されます。

■ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で おサイフケータイロッ

り ᅌ 次へ ᅌ 操作用暗証番号を入力 ᅌ OK ᅌ OK

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で「電話リモートロック」

電話番号入力 😜 電話番号を入力 😜 決定 😜 保存 😜

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

OK)

登録した電話機から本機に発信 🔵 本機が着信したら、電話を切る 🌓 3分以内にあと2回発信~電話を切るまでをくり返す

・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック

⇒ 操作用暗証番号を入力 ⇒ OK ⇒ ON/OFF設定 (

✓ 表示)→ 公衆電話設定→ 保存→ OK

・公衆電話設定 をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

こんなときは

- Q. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。
- O. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. つのある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- Q. 電話リモートロックがかからない
- A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信 回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
- A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

◎ おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

各種データを管理する

SDカードに保存された静止画/動画/音楽などを表示できます。

♥ データを表示する

①

ホーム画面で **# 今** カメラ **9 4** (コンテンツマネージャー)



🏁 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

データの種類をタップ



・画面下部を左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

3

データをタップ

データが表示(再生)されます(ファイル表示画面)。

■ コンテンツマネージャー利用時の操作

データを削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🔵 削除するデータをロングタッチ 👂 削除 👂 はい

データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ

MENU 🗦 ソート 🗦 並べ替え方法をタップ

表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🌖

MENU 🜖 グリッド/リスト切り替え

データの読み込みについて

Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で Others 🜖 読み込むデータ をタップ 🌖 画面の指示に従って操作

- ・eml形式のメールは、読み込めません(閲覧/返信などは可能です)。
- ・データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、 詳細情報をタップします。

歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したり することができます。これまでの履歴も確認できます。

- ♥ 歩数計の記録を開始する
- 1

ホーム画面で ||| 🔷 || ツール 🔵 🔤 (歩数計) 🔷 はい



▶ 歩数計設定画面が表示されます。

2

「ユーザー情報)



3

操作用暗証番号を入力 🜖 OK

4

各項目をタップ 🜖 各項目を入力 🌖 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。







6

•

🏁 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

♥ 歩数や消費カロリーなどを確認する

①

ホーム画面で ||| 🜖 🔍 –ル 🜖 🔤 (歩数計)



②

歩数



🔯 歩数や消費カロリーなどが表示されます(歩数計画面)。

♥ 歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週のエクササイズ (身体活動)量
- 3 今日のエクササイズ (身体活動)量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩数履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示
- 11 歩数モードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 強度 (3METs)×歩行時間 (時)で算出します。

歩数計利用時の操作

表示モードを切り替える

歩数計画面で、画面下部の エクササイズ / 歩数 / カロ リー をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモード では脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で MENU → 歩数計設定 → 歩数計ON (≥ 表示)

歩数履歴を確認する

歩数計画面で履歴

・このあと画面下部の「時間別」、「日別」、「週別」、「月表示」を タップすると、表示が切り替わります。

目標を設定する

歩数計画面で MENU ♦ 目標設定 ♦ 設定項目をタップ ♦ 数値を入力 🔵 設定

こんなときは

- 0. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないこ とがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩はカウントされ ません。また、バイブレータ動作中は正しくカウントされな いことがあります。

歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作(1分間に100歩程度の速度)が基本 となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目 安としてご活用ください。

方位を確認する

♥ 方位計を利用する

画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすること

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効(✔)にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

①

ホーム画面で 讃 🜖 交通・地図 🜖 🚳 (方位計)









🏁 方位計画面が表示されます。

方位計利用時の操作

地図中心の表示に切り替える

方位計画面で、画面下部の地図をタップ

・地図表示中に画面下部の方位計をタップすると、元の表示に戻 ります。

地図を現在地に更新する

方位計画面で MENU 🜖 更新





方位計の精度を補正する













地図の種類を変更する







音声を録音/再生する

会議や取材などの音声を録音できます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

♥ 音声を録音する

1

ホーム画面で 臘 🜖 ツール 🜖 🔮 (ボイスレコーダー)



ሾ ボイスレコーダー画面が表示されます。

(2)

.



■ 録音開始音が鳴り、録音が始まります(スモールライト点滅)。

3

録音を終了するときは 🔳 🗔

🏁 録音が終了します。

- ・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受ける ことができます (そこまでの録音データは自動的に保存されま す)。
- ・録音終了後に 再生 をタップすると、音声を再生できます。

♥ 以前に録音した音声を再生する

1

ホーム画面で 鬨 🔵 ツール 🔵 🏺 (ボイスレコーダー)



🧭 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生



 \odot

ファイルをタップ



🏁 再生が始まります (再生画面)。

(4

再生を終了するときは ち

🏁 再生が終了します。

・電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話を受けることができます。

♥ 再生画面の見かた



- 1 再生/一時停止
- 2 早戻し
- 3 早送り
- ボイスレコーダー/ボイスプレイヤー利用 時の操作

時の操作 再生音量を変更する 再生画面で ▲ / ▼ (🔮)

再生しているファイルを削除する

再生画面で MENU 🔵 削除 🔵 はい

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で MENU 🜖 詳細情報

・確認を終わるときは、 OK をタップします。

単語を辞書で調べる

♥ 内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 ツール 🔵 🚍 (辞書)



🧭 内蔵辞書画面が表示されます。

2

語句を入力

🔯 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

(3)

単語をタップ



🏁 単語の意味が表示されます。

♥ ネット辞書を利用する

ネット辞書 (インターネット上の辞書) を利用して、最新の情報を 検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要です。

1

ホーム画面で 🎚 🜖 ツール 🜖 🚍 (辞書)



2

辞書切替



3

ネット辞書 (「百科事典」など) をタップ



🏁 ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



語句を入力 🔵 検索



🏁 検索結果が表示されます。

(5)

目的の検索結果をタップ

🏁 検索結果の詳細が表示されます。

■ 辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 辞書切替 🜖 辞書をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

履歴を確認する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 履歴 🔷 履歴をタップ

別の単語を調べる

内蔵辞書/ネット辞書画面 (検索結果表示中) で ひきなおす

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語カードに追加する

内蔵辞書画面 (検索結果表示中)で 単語カード追加

単語テストを行う

内蔵辞書画面で 単語テスト 🜖 件数をタップ 🌖 テスト開

始 🔵 解答へ (解答表示) / 次へ (次の単語表示) 🥏

テスト終了 🔵 もう一度 / 終了する

・途中で終了するときは、 終了 をタップします。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で MENU 🔵 単語カード一覧 🔵 単語カードを

さらに詳しく調べる

ネット辞書画面(検索結果表示中)で むらに詳しく

ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で MENU 🔷 ヘルプ

辞書を更新する

ネット辞書画面で「辞書管理」 😜 辞書をタップ (🗹 表示)

● 更新

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で 辞書管理 🜖 辞書をタップ (🗹 表示)

→ 保存

mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。

mixiについて詳しくは、mixiのホームページを参照してください。

♥ 更新情報を閲覧する

1

ホーム画面で **()** コミュニケーション () 🙉 (mixiSH)



MixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2)


閲覧する項目をタップ



🏁 更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ mixiSH画面の見かた

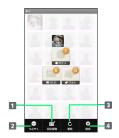

1 日記を投稿

2 ボイスを投稿

3 最新の情報に更新

4 通知や更新時間を設定

♥ ボイスを投稿する

1

ホーム画面で # 🔵 コミュニケーション 🔵 😥 (mixiSH)



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

[つぶやく]



🌠 ボイス作成画面が表示されます。

(3)

ボイスを入力 🜖 つぶやく



🏁 ボイスが投稿されます。



1

ホーム画面で 聞 🜖 コミュニケーション 🜖 🔎 (mixiSH)



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

[日記投稿]



🏁 日記作成画面が表示されます。


(3

タイトルを入力 🜖 本文を入力 🌖 日記投稿



🏁 日記が投稿されます。

➡ 画像を投稿する

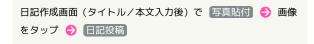

Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。

Facebookについて詳しくは、Facebookのホームページを参照してください。









🌠 Facebook画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

____ Wi-Fi/接続

バソコンとUSBで接続する	1186
Wi-Fiで接続する	188
Bluetooth®機能を利用する	191
赤外線でデータをやりとりする	194
IC通信でデータをやりとりする	198
他の機器と静止面/動画や音楽を共有する	200

パソコンとUSBで接続する


付属のPC接続用microUSBケーブル (SHDDL1) を利用してパソコ ンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータを パソコンで利用したりすることができます (データ転送中は、電波 OFFモードとなることがあります)。

♥ パソコン用ソフトウェアをインストールする

専用のパソコン用ソフトウェア (MediaJet) をインストールする と、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有 (同 期) することができます。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

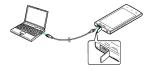

[インストール]




MediaJetがインストールされます。

・以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してくだ

♥ 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする (カードリーダーモード)

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

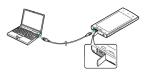

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

[USBストレージをONにする] 🜖 [OK]







🏁 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとり できるようになります。

- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータ スバーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。
- ・マウント中は、電波OFFモードとなります。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、 USBストレージをOFFにする をタップします。
- ・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作する と、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることが あります。このときは、マウントを解除してから再度操作してく ださい。

♥ 本機のSDカードとパソコンの間で音楽/画像をやりとりする

パソコンに、「MediaJet」が必要です。あらかじめインストールし ておいてください。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

[USBストレージをONにする] 🜖 [OK]







- 🏁 本機とパソコンが接続されます(電波OFFモードとなります)。
- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータ スバーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。

③

パソコンのMediaJetを起動 🜖 パソコンの操作で本機とデータを やりとり


- データがやりとりされます。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、 [USBストレージをOFFにする] をタップします。

♥ パソコンから音楽/画像を転送する (MTPモード)

パソコンに、「Windows Media Player 11/12」が必要です。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあ ります。

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

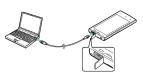

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②

ステータスバーをタップ



🏁 通知パネルが表示されます。

USB接続モードを切り替える



4

MTPモード)🔵 (はい)



パソコンのWindows Media Player 11/12を起動 👂 同期リスト を作成後、同期を実行

🏁 ファイルが転送されます。

♥ ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモード で接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの 取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」で 行います。
- ・対応機種については、シャープDVD/BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)を参照してください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

♥ アクセスポイントを選択して接続する



ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定」 🌖 「無線とネットワーク」





Wi-Fi設定

Wi-Fi設定画面が表示されます。

「Wi-Fi」がOFF () のときは、Wi-Fi をタップしてON(✓) にします。



アクセスポイントをタップ



4

パスワード入力欄をタップ 🜖 パスワードを入力



・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。



接続

- 🏁 アクセスポイントに接続されます。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なことも あります。

♥ 自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

本機は、簡単にWi-Fi (無線LAN) を利用できる機能 (WPS方式) に 対応しています。WPS方式を利用すると、Wi-Fiネットワークへ接続 する際に、自動で最適な設定を行います。

1











2

Wi-Fi設定



- 🧭 Wi-Fi設定画面が表示されます。
- ・「Wi-Fi」がOFF(📓)のときは、 Wi-Fi をタップしてON (✔) にします。

3

Wi-Fi簡単登録)



🟁 Wi-Fi簡単登録画面が表示されます。



[WPS方式]



・このあと、画面に表示されるPINコードを、WPS方式対応のアクセ スポイントに入力してください。



開始

- アクセスポイントの登録が始まります。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありま せん。

♥ 公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供 者との契約などが必要です。











2

Wi-Fi設定

図i-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF (≥) のときは、 Wi-Fi をタップしてON (≥) にします。

3

公衆無線LAN自動ログイン



🏁 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

4

BBモバイルポイント



🏁 BBモバイルポイント画面が表示されます。







ログインID入力欄をタップ 🜖 ログインIDを入力

7

パスワード入力欄をタップ 🜖 パスワードを入力 🌖 完了



8

OK

- 🗭 公衆無線LANサービスが利用できる状態となります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・「自動ログイン」を「ON」にしたときは、BBモバイルポイントの サービスエリアに入ると、自動的に接続されます。
- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではあ りません。また、ご利用エリアによっては、別途課金が発生する ことがあります。

■ Wi-Fi利用時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で (Wi-Fiネットワークを追加) 🜖 ネットワーク

SSID入力欄をタップ 🜖 ネットワークSSIDを入力 🜖 完了

● セキュリティ欄の 🔻 🌖 セキュリティ種別をタップ 🌖

・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。


接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ 🜖 切

断

アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🌖 🖘

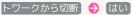



? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣 のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことが あります。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利 用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接 続して、データをやりとりすることもできます。

♥ Bluetooth®機能を有効にする

①



②

Bluetooth



- 🏁 Bluetooth®機能が有効となります。
- · Bluetooth をタップするたびに、有効(✓) /無効 (✓) が 切り替わります。

♥ Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録(ペア設定)します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク



2

Bluetooth設定



図 Bluetooth®設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、「デバイスのスキャン」をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ 🌖 画面の指示に従って機器を認証

I Bluetooth®機器が登録 (ペア設定) されます (ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。

・機器によって、認証方法が異なります。

♥ ペア設定したハンズフリー機器などと接続する

1

ホーム画面で MENU 今 端末設定 今 無線とネットワーク



2

Bluetooth設定



🏁 Bluetooth®設定画面が表示されます。

(3)

接続する機器をタップ

◯ 機器と接続されます。

■ 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を他の機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器をタップ 🔷 OK

他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®設定画面で「検出可能」(✓ 表示)

- ・「検出可能」を「有効」(※ 表示)にしたあと、一定時間経 過すると、自動的に検出不可となります。
- ・自動的に検出不可となるまでの時間は、無線とネットワーク内 「Bluetooth設定」 – 「検出可能時間のタイムアウト」で設定 できます。

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付ける

Bluetooth®設定画面で Bluetooth詳細設定 🔵 複数接続待

受け] 🜖 [ON]

・「検出可能」を「有効」(

参表示)にしているときは、ここでの設定を「OFF」にしていても、他の機器からデータを受信することができます。

データを受信する (例:電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに 🖏 が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

- OK登録方法をタップ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件送信する(例:電話帳)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

データを選択して送信する(例:電話帳)

ホーム画面で 誰 ◆ メール・電話 ◆ 運 (電話帳) ◆ MENU ◆ 送信 ◆ Bluetooth送信 ◆ 運択送信 ◆ 電話帳をタップ (※ 表示) ◆ 送信 ◆ はい (額写真登録時は はい / いいえ) ◆ 機器をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

データを全件送信する(例:電話帳)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。

■ Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ(電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など)をやりとりできます。

また、本機はIrSimple™またはIrSS™機能を搭載しています。

♥ データを1件ずつ受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

①

ホーム画面で 🎚 🜖 ツール 🌖 💁 (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2





赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行 🜖 OK



データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

♥ 機能ごとのデータを一括して受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

①

ホーム画面で 讃 🜖 ツール 🔷 💁 (赤外線送受信)



🏁 赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 **()** OK **()** OK **()** OK **() () () () ()**



🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



🧭 登録方法の選択画面が表示されます。

6

追加登録



🏁 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、「全件削除して登 録 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読 み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データ を管理する」の「データの読み込みについて」を参照してくださ い。

♥ データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま す。

①

ホーム画面で 讃 🔵 ツール 🔵 📗 (メモ帳)



2

送信するメモをタップ



3











🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

ザ データを選んで送信する(例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で 🎚 🔵 ツール 🔵 📕 (メモ帳)



2

MENU 🔵 [赤外線送信]



🔀 送信方法の選択画面が表示されます。

3

選択送信 ᅌ 送信するメモをタップ (🗹 表示)



4



■ 赤外線送信中画面が表示されます。

(5)

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

♥ 機能ごとのデータを一括して送信する (例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1



2

MENU 🔵 「赤外線送信」

🔀 送信方法の選択画面が表示されます。

3

〔全件送信〕 ♦ [はい]



4

操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🔵 はい

(5)

認証コードを入力 🜖 OK 🬖 OK

№ 赤外線送信中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

🏁 データが送信されます。

♥ プロフィール (電話番号など) を送信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます(送信す るデータの種類によっては、操作が異なることがあります)。

①

ホーム画面で 🎚 🜖 ツール 🔷 💁 (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2

送信



※ 送信データ選択画面が表示されます。

③

プロフィール



・その他のファイルを送信するときは、対応する項目をタップした あと、画面の指示に従って操作してください。

4

「赤外線送信」 🔵 OK



赤外線送信中画面が表示されます。

(5)

相手機器でデータ受信の操作を実行

※ データが送信されます。

赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

画像ファイルなどを高速で送信する

画像ファイル/音楽ファイル/動画ファイル/電話帳データ/プ ロフィールを高速で送信できます。ここでは、画像ファイルを例 に説明します。

送信データ選択画面で 画像ファイル 🜖 コンテンツマネー

ジャー など **()** ファイルを選択 **()** [IrSS送信 **()** はい]

OK

- ・プロフィール をタップしたときは、ファイルを選択する必要 はありません。
- ・片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、 送信側は正常に終了します。
- ・ファイルの種類や内容によって操作が異なることがあります。 画面の指示に従って操作してください。
- ・送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

こんなときは

- Q. 赤外線通信を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、赤 外線通信を利用できません。
- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま で、動かさないでください。

💶 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送 されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他の アプリケーションが起動すると、通信が終了します。

◎ 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ (電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止 画、動画、音楽など)をやりとりできます。

お使いにあたっては、おサイフケータイ®の初期設定が必要なこと があります。

♥ データを1件ずつ送信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うよう にして操作してください。

①

ホーム画面で 🏥 🔷 🛛 (電話帳)



🏁 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

読みの行をタップ 🜖 送信する電話帳をタップ



🧭 電話帳詳細画面が表示されます。

3













4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

♥ データを1件ずつ受信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うよう にして操作してください。

①

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK



ጆ データが受信されます。

(3)

ステータスバーをタップ 👂 通知パネルでIC通信通知をタップ

受信したデータをタップ 🔵 データ登録 🔵 はい







※ データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

+ ICカード通信利用時の操作

機能ごとのデータを一括して送信する(例:電話 帳)

電話帳画面で MENU 🔷 送信 🔷 IC送信 🔷 全件送信

♦ はい (顔写真登録時は はい / いいえ) ♦ 操作

用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 アカウントをタップ 🌖 認証

コードを入力 ♦ OK ♦ OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。

機能ごとのデータを一括して受信する(例:電話 帳)

相手機器でデーター括送信の操作を実行 🌖 認証コードを入力

OK OK OK OKOK OK OKOK OK OKOK OK</l バーをタップ 🌖 IC通信通知をタップ 🌖 読み込むデータを タップ 🜖 データ登録 🜖 操作用暗証番号を入力 🜖 OK

登録方法をタップ

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマ ネージャーからも読み込むことができます。操作について詳し くは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについ て」を参照してください。

データを選択して送信する(例:電話帳)

電話帳画面で MENU 🜖 送信 🜖 IC送信 🜖 選択送信









● 電話帳をタップ(▼ 表示) ● 送信 ● はい (顔

写真登録時は はい / いいえ) 🔷 OK









他の機器と静止画/動画や音楽を共有 する

Wi-Fiを利用して、AQUOSなどDLNA (家庭内電子機器の相互接続規 格)対応のテレビ (以降「AQUOS」と表記) やブルーレイディスク レコーダーと静止画/動画や音楽を共有することができます (あら かじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください)。

★ ホームネットワークサーバーを設定する

1

ホーム画面で 臘 🔵 設定 🤌 (Smart Familink)







🏁 Smart Familink画面が表示されます。

・1. AQUOSで楽しむ などをタップすると、利用方法が表示され ます。

②

設定してみましょう



設定ガイダンス画面が表示されます。

・ 1 Wi-FiをONにしてください にチェックが付いていることを確 認してください。付いていないときは、「1 Wi-FiをONにしてくだ さいをタップすると設定することができます。

(3)


〔2 本体のサーバー設定をONにしてください〕 会) ホームネット

ワークサーバー設定



🏁 ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

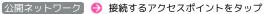



(5)

ホームネットワークサーバー



🏁 本機がホームネットワークサーバーとして設定 (公開) されま

・ ホームネットワークサーバー をタップするたびに、有効 (✔) /無効 (₩) が切り替わります。

6

◆

🏁 設定ガイダンス画面が表示されます。

AQUOSやブルーレイディスクレコーダーをホームネットワークサー

・「AQUOSの接続方法」/「AQUOSブルーレイの接続方法」をタップ すると、詳しい説明が表示されます。

(8)

[5 接続を確認します]

🏁 確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用でき ます。

♥ 本機の静止画/動画や音楽をAQUOSで視聴する

本機をホームネットワークサーバーに設定すると、AQUOSの操作 で、本機の静止画/動画や音楽を視聴することができます。 次の操作を行うと、本機の操作で、本機の静止画/動画や音楽を AQUOSで視聴することができます。

1

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」





🌠 Smart Familink画面が表示されます。

2

AQUOSで楽しむ



- 🏁 本機の静止画/動画や音楽が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・本機の静止画/動画や音楽を、ブルーレイディスクレコーダーに 転送することもできます。

▼ ブルーレイディスクレコーダーの動画などを本機で視聴する

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」



🏁 Smart Familink画面が表示されます。


2

AQUOS PHONEで楽しむ)



- 🏁 ブルーレイディスクレコーダーの動画などが表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ホームネットワーク内の動画などを、本機に転送することもでき ます。
- ブルーレイディスクレコーダーのチュー ナーを利用して、本機でテレビを視聴する

AQUOS PHONEでテレビを見る

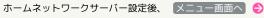

■ ホームネットワークサーバー利用時のご注 意

静止画のサイズによっては、AQUOSで表示できないものもあり

海外でのご利用

海外でご利用になる前に	. 204
海外で電話をかける	. 205

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのディズニー・モバイル携帯 電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

♥ 通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、3Gの通信方式だけを利用できるように設定されています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次の操作で通信方式を選択します。

・日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合、設定を変更する必要はありません。

1

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [無線とネットワーク]



2

[モバイルネットワーク]♦️[3G/GSM設定]



3





🏁 通信方式が設定されます。

・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、 自動 を タップします。

♥ 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、次の操作で設定します。

①

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク



2

〔モバイルネットワーク〕 → 〔通信事業者〕



3

接続するネットワークをタップ

🧭 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、 自動選択 をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、「ネットワークを検索」をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

♥ 海外から日本へ国際電話をかける

①

ホーム画面で 📞 (電話)



○ 電話画面が表示されます。

・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 **5** を押しホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信



- 🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

(3)

[日本の番号へ発信]



🏁 発信されます。

♥ 滞在国の一般電話/携帯電話にかける

①

ホーム画面で 📞 (電話)



- 🏁 電話画面が表示されます。
- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 **5** を押しホーム画面に戻ったあと、やり直してください。
- 2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信



海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

[滞在国の番号へ発信]



🏁 発信されます。

♥ 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

ホーム画面で 📞 (電話)



🏁 電話画面が表示されます。

・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 **★** を押しホーム画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信



- 🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

(3)

その他の国の番号へ発信



▶ 国番号リスト画面が表示されます。

4)

国番号をタップ



🏁 発信されます。

・ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話にかけるとき は、相手がいる国にかかわらず、 日本(JPN) をタップしま す。

+ 海外での電話利用時の操作



端末設定

プロフィール	208
省エネ設定	208
無線とネットワークの設定	209
通話設定	211
サウンド設定	215
画面設定	
USB接続	218
位置情報とセキュリティの設定	218
アプリケーション設定	221
アカウントと同期の設定	222
プライバシーの設定	223
microSDと端末容量の設定	223
言語とキーボードの設定	225
音声入出力の設定	228
ユーザー補助の設定	229
歩数計設定	230
日付と時刻の設定	230
端末情報	231
切期設定	222

プロフィール

♥ プロフィール

■ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する









・このあと MENU を押すと、内容を編集できます。また、送信項 目を設定し、赤外線通信、Bluetooth®通信、IC通信、メール 添付などでデータを送信することもできます。

省工ネ設定

♥ 省エネ設定

* 省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 省エネ設定









・以降は、画面の指示に従って操作してください。

無線とネットワークの設定

響無線とネットワークの設定

+ 雷波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [無線とネットワーク]

(電波OFFモード)

・電波OFFモード をタップするたびに、設定(✓)/解除 (≥) が切り替わります。

₩i-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク

- ・Wi-Fi をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切 り替わります。
- ·「Wi-Fi」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fi設定アクセスポイント)が利 用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 無線とネットワーク

・「Wi-Fi」がON (✔) のときに設定できます。

♦ [Wi-Fi設定] ♦ [ネットワークの通知]

・ | ネットワークの通知 | をタップするたびに、設定 (🗹) /解 除(//)が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク ♥ Wi-Fi設定 ♥ Wi-Fiのスリープ設定 ♥ 設定項目を

WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で MENU **♦** 端末設定 **♦** 無線とネットワーク ♦ Wi-Fi設定
♦ Wi-Fi簡単登録
♦ WPS方式
♦ 画

面の指示に従って操作

タップ

・「Wi-Fi」がON (✓) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動 的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 無線とネットワーク ♦ Wi-Fi設定 ♦ 公衆無線LAN自動ログイン ♦ 無線LAN サービスをタップ 🜖 自動口グイン欄 ON / OFF 🌖 🗅 グインID入力欄をタップ 🌖 ログインIDを入力 🌖 パスワード 入力欄をタップ ♦ パスワードを入力 ♦ 完了 ♦ OK

- ・「Wi-Fi」がON (≥) のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

ネットワークを追加する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク ♦ Wi-Fi設定 ♦ Wi-Fiネットワークを追加 ♦ ネット ワークSSID入力欄をタップ 🜖 ネットワークSSIDを入力 🌖 **完了** ♦ セキュリティ欄の ▼ ♦ セキュリティ種別をタッ プ 🔵 保存

- ・「Wi-Fi」がON (✓) のときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

★ ホームネットワーク設定

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイ ント)を設定する

ホーム画面で MENU (⇒) 「端末設定 (⇒) 「無線とネットワーク」 (⇒) [ホームネットワーク設定] (⇒) [公開ネットワーク] (⇒) 接 続するアクセスポイントをタップ

- ・「ホームネットワークサーバー」がOFF (M) のときに設定 できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、 DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするか どうかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 無線とネットワーク ◆ 「ホームネットワーク設定」 ◆ 「ホームネットワークサー -i1

- ・あらかじめ、「公開ネットワーク」を設定しておいてくださ (,)
- ・ (ホームネットワークサーバー) をタップするたびに、有効 (☑) /無効 (☑) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの 取扱説明書を参照してください。

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 無線とネットワーク (⇒) 「ホームネットワーク設定」 (⇒) 「サーバー名」 (⇒) サーバー 名入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🔷 完了 🔷 OK

Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク

Bluetooth

- ・Bluetooth をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (₩) が切り替わります。
- ・「Bluetooth」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できま

■ Bluetooth設定

Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態 にしておいてください。

<mark>ホーム画面で MENU ♦</mark> [端末設定] ♦ [無線とネットワーク]

♦ Bluetooth設定 ♦ 機器をタップ ♦ 画面の指示に従っ

て操作

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が 必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための 仟意の数字(1~16桁)のことです。
- ・目的の機器が表示されないときは、「デバイスのスキャン」を タップし、再検索してください。

ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 無線とネットワーク

→ Bluetooth設定

・ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 /切断できます。

機器とのペア設定を解除する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [無線とネットワーク]

⇒ Bluetooth設定 ⇒ 解除する機器をロングタッチ ⇒ 切

断してペアを解除」(または「ペアを解除」)

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で MENU () 「端末設定 () 「無線とネットワーク]

◆ Bluetooth設定 ◆ 機器をロングタッチ ◆ オプショ

・各サービスに対応している機器で設定できます。

他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で MENU ⇒ (端末設定) ⇒ (無線とネットワーク) ⇒ Bluetooth設定 ⇒ 端末名 ⇒ 名前を入力 ⇒ OK

・名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検出できるようにするかどうか を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク

⇒ [Bluetooth設定] ⇒ [検出可能]

- ・検出可能をタップするたびに、有効(🗹)/無効(🗹) が切り替わります。
- ・「検出可能」を有効 (🗹) にした場合は、「検出可能時間の タイムアウト」で設定した時間内は、他のBluetooth®機器か ら検出可能となり、その時間が経過したあとは自動的に検出不 可となります。

検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 無線とネットワーク ♦ Bluetooth設定 ♦ 検出可能時間のタイムアウト ♦

設定項目をタップ

- ・「検出可能」を有効(▼)にしているときに設定できます。
- ・「検出可能時間のタイムアウト」を「なし」に設定した場合 は、「検出可能」を無効(🕢) にするまで検出不可にはなり

Bluetooth®機能の詳細情報を確認する

ホーム画面で MENU ⇒ (端末設定) ⇒ (無線とネットワーク) ⇒ Bluetooth設定 ⇒ Bluetooth詳細設定 ⇒ 自機情報

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操 作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ (端末設定) ⇒ (無線とネットワーク) ♦ Bluetooth設定 ♦ Bluetooth詳細設定 ♦ 常にハン

ズフリー通話 🜖 設定項目をタップ

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受 け付けるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [無線とネットワーク] ⇒ [Bluetooth設定] ⇒ [Bluetooth詳細設定] ⇒ [複数接続]

待受け 🌖 設定項目をタップ

・「検出可能」を有効(🗹)にしているときは、「複数接続待 受け」を「OFF」にしても、他の機器からのデータを受信する ことができます。

▼ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク ♦ VPN設定 → VPNの追加 → 設定項目をタップ → 内

・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にす るかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 無線とネットワーク

(●) 「モバイルネットワーク」 (ラ) 「データ通信」

· データ通信 をタップするたびに、有効 (✓) /無効 (₩) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [無線とネットワーク] ⇒ 「モバイルネットワーク」 ⇒ 「データローミング」

・「データローミング」をタップするたびに、有効 (✓) /無効

(≥) が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で MENU ⇒ [端末設定] ⇒ [無線とネットワーク] 令 [モバイルネットワーク] 令 [アクセスポイント名] 令 MENU ♦ 新しいAPN ♦ 設定項目をタップ ♦ 設定項目を

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク ◆ (モバイルネットワーク) ◆ (アクセスポイント名) ◆ MENU 🔵 初期設定にリセット

使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [無線とネットワーク]

使用するネットワークを手動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク

● 通信方式をタップ

接続する通信事業者を設定する

◆ 「モバイルネットワーク」 ◆ 「通信事業者」 ◆ 「自動選択」

/検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ 自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、「ネットワークを検索」をタップしま

通話設定

♥ 通話設定

+ 通話時間明細

通話時間の目安を表示する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 台 通話設定 台 通話 時間明細 🜖 [発信通話時間] / [着信通話時間] ・表示を閉じるときは、 OK をタップします。このとき リセッ ト をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

着信時キー動作設定

着信中に ▲ を押したときの動作を設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 通話設定 🔷 着信 時キー動作設定 🔵 設定項目をタップ

電話帳未登録番号追加

電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 通話設定 🔵 電話 帳未登録番号追加

・ 電話帳未登録番号追加 をタップするたびに、設定 (🗹) / 解除(💹)が切り替わります。

オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答す るかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 ᅌ 通話設定 🔷 オー トアンサー 🔵 オートアンサー

・【オートアンサー】をタップするたびに、設定(✔) / 解除 (屋) が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 オー トアンサー 🔵 [着信時間] 🔷 秒数を選択 🔷 [設定]

・「オートアンサー」を設定(✓) にしているときに設定でき ます。

通話中表示設定

通話中に表示する画像を設定する

ホーム画面で MENU 😜 (端末設定) 😜 (通話設定) 😜 (通話

中表示設定] 🜖 [背景画像の選択] 🜖 画像をタップ

電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🕣 [端末設定] 🕣 [通話設定] 🔵 [通話

中表示設定 🔵 電話帳写真表示

- ・電話帳写真表示をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・電話帳の画像がないときは、「背景画像の選択」で設定している画像が表示されます。

新着メッセージを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [通話設定] 🬖 [通話

中表示設定] 🜖 [吹き出し表示]

・吹き出し表示 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 簡易留守録設定 → 設定項目をタップ

簡易留守録の用件を再生する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 通話設定 🜖 簡易

- 留守録設定 <a>● 簡易留守録リスト <a>● 用件をタップ
 <a>・再生が終わると簡易留守録のリスト画面に戻ります。
- ・簡易留守録のリスト画面で用件をロングタッチすると、用件の 削除、保護/保護解除が行えます。

音声メモを再生する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 音声メモリスト → 音声メモをタップ

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・音声メモのリスト画面で音声メモをロングタッチすると、音声 メモの削除、保護/保護解除が行えます。

応答メッセージを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 応答メッセージ設定 → 設定項目をタップ

簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 応答時間設定 → 秒数を選択 → 設定

■ 留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で MENU 分 端末設定 分 通話設定 分 留守 番・転送電話 分 設定・停止 分 呼出なし / 呼出あり 留守電 分 OK

・呼出ありをタップしたときは、OKをタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

転送電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で MENU () 端末設定 () 通話設定 () 留守番・転送電話 () 設定・停止 () 呼出なし / 呼出あり () 転送先の電話番号を入力 () OK

- ・電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、 電話帳 をタップします。
- ・呼出ありをタップしたときは、 OK をタップする前に呼出 時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

留守番電話サービス/転送電話サービスの利用を停止する



留守番電話を再生する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 留守 番・転送電話 🔵 留守番電話再生 😂 アナウンスに従って操作

■ 着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する


ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信 お知らせ機能 → 設定 → 発信 → アナウンスに従って 操作

着信お知らせ時の音の種類を設定する

ホーム画面で MENU **③** 端末設定 **④** 通話設定 **④** 着信 お知らせ機能 **⑤** 音・バイブ・ランプ **⑤** 着信お知らせ音 **⑤** お知らせ音をタップ **⑥** 決定

着信お知らせ時のバイブレータのパターンを設定する


ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 通話設定 ◆ 着信 お知らせ機能 ◆ 音・バイブ・ランプ ◆ バイブのパター ン ◆ パターンをタップ ◆ OK

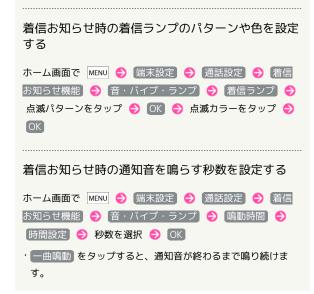

+ 国際発信設定



発着信制限

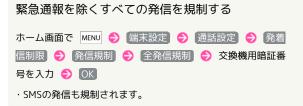

滞在国以外への国際電話の発信を規制する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 通話設定 🔷 発着 信制限 🔷 発信規制 🔵 国際発信全規制 🔵 交換機用暗 証番号を入力 🌖 OK ·SMSの発信も規制されます。 滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 台 通話設定 台 発着 信制限] 🔷 [発信規制] 🔷 [国際発信規制] 🔷 交換機用暗証 番号を入力 🌖 OK ·SMSの発信も規制されます。 発信規制をすべて解除する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 通話設定 🔵 発着 信制限 😜 [発信規制] 🔷 [全発信規制停止] ᅌ 交換機用暗 証番号を入力 ● OK 発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを 設定する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 ᅌ 通話設定 ᅌ 発着 信制限 🔵 発信先限定 🜖 操作用暗証番号を入力 🜖 OK ● 電話番号指定 ● ON/OFF設定 · ON / OFF設定 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 () が切り替わります。 「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を 設定する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 通話設定 🔷 発着 信制限 🔷 発信先限定 😜 操作用暗証番号を入力 🔷 OK

- 令 電話番号を入力 ◆ ○K
- ・ 電話帳参照 をタップすると、電話帳から発信規制する相手を 指定できます。
- ・リストに登録した番号をタップすると、編集/削除できます。

発信先を、電話帳に登録している相手に限定するか どうかを設定する



・電話帳に限定 をタップするたびに、設定 (🗹) /解除 (≥) が切り替わります。

すべての着信を規制する



·SMSの着信も規制されます。



を拒否するかどうかを設定する



・ 電話帳未登録番号 をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (≥) が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否 するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 ᅌ 通話設定 ᅌ 発着 信制限 🔷 [着信拒否] 🔷 [非通知着信]

・ 非通知着信 をタップするたびに、設定(✓) /解除 () が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうか を設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 通話設定 🔷 発着

信制限] 🜖 [着信拒否] 🜖 [公衆電話]

・公衆電話 をタップするたびに、設定 (🗹) /解除 (🗹) が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかど うかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 通話設定 🔷 発着 信制限 🔵 [着信拒否] 🔵 [通知不可]

・ 通知不可 をタップするたびに、設定(🗹) /解除 (🗹) が切り替わります。

■ 電源キーで通話を終了

○ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🗦 [端末設定] 🗦 [通話設定] 🗦 [電源] キーで通話を終了

· 電源キーで通話を終了 をタップするたびに、設定 (✔) / 解除(💜)が切り替わります。

+ その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 その 他のサービス設定 🗦 [発信者番号通知] 🗦 設定項目をタップ

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🔵 通話設定 🜖 その 他のサービス設定 🔵 [割込通話]

· 割込通話 をタップするたびに、設定 (✔) / 解除 (М) が切り替わります。

+ アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話 を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 [通話設定] 🔷 アカ ウント 🜖 [着信を許可]

・ 着信を許可 をタップするたびに、設定(✔) /解除 (☑)が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 通話設定 🜖 アカ ウント] 🜖 [アカウントを追加] 🜖 [ユーザー名] 🌖 ユー ザー名を入力 🔷 OK 🔵 パスワード 🔵 パスワードを入 カ 🜖 OK 🜖 サーバー 🌖 サーバー名を入力 🌖 OK **(2)**

・「オプション設定」をタップすると、ユーザー名と異なる表示名 にするなど、その他の設定が行えます。

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 通話設定 ◆ アカウント ◆ アカウントを選択 ◆ メインアカウントに設定 ◆ **5**

・ メインアカウントに設定 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (☑) が切り替わります。

■ インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する



サウンド設定

♥ サウンド設定

■ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → マナーモード → 設定項目をタップ

エ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU () 端末設定 () サウンド設定 () バイブ ()

・バイブ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が 切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** サウンド設定 **()** 音量 **()** バーをドラッグして音量を調整 **()** OK

- ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。
- ・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知 音にも着信音量を適用 をタップします。

■ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU () 端末設定 () サウンド設定 () イヤホンの種類 () 設定項目をタップ () OK

着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → 着信音 → 着信音をタップ → 決定

・着信音をタップすると、音が鳴ります。

バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 😏 (サウンド設定) 🥎

バイブのパターン → パターンをタップ → OK・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

■ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で MENU ◆) (端末設定) ◆) サウンド設定 ◆) (着信ランプ) ◆) (点滅パターン) / (点滅カラー) ◆) 設定項 目をタップ ◆) OK

+ 通知音

PCメールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → 通知音 → 通知音をタップ → 決定

・通知音をタップすると、音が鳴ります。

+ 鳴動時間

PCメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → [鳴動時間 → 時間設定 → 秒数を選択 → OK

・一曲鳴動をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

※ 光を点滅させて通知

新しいPCメールなどが届いたときスモールライトを 点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU (→) (端末設定) (→) (サウンド設定) (→) (米を点滅させて通知)

・光を点滅させて通知 をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (✔) が切り替わります。

・「光を点滅させて通知」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ タッチ操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU **会** 端末設定 **会** サウンド設定 **会** タッチ操作音

・タッチ操作音 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

・「タッチ操作音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で MENU (→) [端末設定] (→) サウンド設定 (→) (選択時の操作音)

- ・選択時の操作音 をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・「選択時の操作音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → 画面ロックの音

・画面ロックの音 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

・「画面ロックの音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減で きます。

→ 入力時バイブ

(入力時バイブ)

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータ を動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 サウンド設定 🤿

- ・入力時バイブ をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・「入力時バイブ」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

画面設定



★ 画面の明るさ

画面の明るさを設定する



- ・自動的に明るさを調整するときは、「明るさを自動調整」を設定 (✓) したあと、設定項目をタップします。
- ・バーをドラッグして明るさを調整するときは、画面を暗くする ほど電池パックの消耗を軽減できます。

| 画面の自動回転


画面を自動回転させるかどうかを設定する



- ・画面の自動回転をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

▼ アニメーション表示


アニメーションを表示するかどうかを設定する

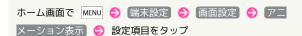

・「アニメーションなし」/「一部のアニメーション」に設定すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

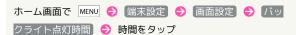

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

・ ベールビュー


ベールビューの表示パターンを設定する





文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

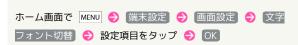

壁紙

SDカードに保存している画像を壁紙に設定する

ホーム画面で MENU (端末設定 (画面設定 (壁紙) アプリケーション (コンテンツマネージャー など) をタップ () 画像を選択 () 枠をドラッグして表示範囲を調整 () 保存

・常に同じアプリケーションから画像を選ぶときは、「常にこの 操作で使用する」をタップします。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する



- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、 「常にこの 操作で使用する」をタップします。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

USB接続

♥ USB接続

▼ PCソフトインストーラー

PC接続用microUSBケーブル接続時、パソコン用ソフトウェアのインストール選択画面を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **◆** 端未設定 **◆** USB接続 **◆** PCソフトインストーラー

- ・PCソフトインストーラー をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・パソコン用ソフトウェアは、SDカードを挿入した状態で、カードリーダーモードで接続したときにインストールできます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → USB接続 → USB接 続モード → 設定項目をタップ

- ・USB接続中に設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

位置情報とセキュリティの設定

せ 位置情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🔵 (位置情報とセキュリ

ティ] 🜖 [無線ネットワークを使用]

- ・無線ネットワークを使用 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [位置情報とセキュリ

ティ】��[GPS機能を使用]

- ・ GPS機能を使用 をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「GPS機能を使用」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 位置情報とセキュリ

ティ】🔵 [A-GPSを使用]

- · A-GPSを使用 をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。
- ・「A-GPSを使用」を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- ・「GPS機能を使用」を設定(✓)しているときに利用できます。

■ ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 😜 [端末設定] 😜 [位置情報とセキュリ

ティ] 🤿 [ロック設定] 🕣 [画面ロック] 🕣 ロックNo.を入力

OK

ロック解除用ロックNo.を変更する

のロックNo.を入力 🌖 OK 🌖 新しいロックNo.を入力 🌖 次へ

新しいロックNo.を再度入力

〇K

・ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できま

ロック解除用パスワードを変更する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 位置情報とセキュリ ティ ᅌ [ロック解除パターン変更] ᅌ [パスワード] ᅌ 現 在のパスワードを入力 🔵 🛛 🔵 新しいパスワードを入力

・ロック解除方法を「パスワード」にしているときに設定できま

- 指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で 表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 「端末設定」 🔵 「位置情報とセキュリ ティ] 🕣 [指の軌跡を線で表示]

・ 指の軌跡を線で表示 をタップするたびに、設定 (🗹) /解 除(🐷)が切り替わります。

・ 入力時バイブ


ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定」 🜖 「位置情報とセキュリ ティ] 🔷 [入力時バイブ]

・入力時バイブ をタップするたびに、設定(🗹)/解除 (■) が切り替わります。

■ USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する

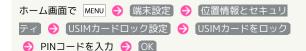

- ・上記の操作をするたびに、設定 (🗹) /解除 (📓) が切り 替わります。
- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックにつ いて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してくださ

電話帳を利用した操作を制限するかどうかを設定す

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 位置情報とセキュリ ティ 🔷 ロック設定 台 電話帳制限 台 ロックNo.を入力 OK

■ ロック解除方法

指リストでロック解除するように設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 位置情報とセキュリ ティ 🜖 ロック解除方法 🌖 指リスト 🜖 現在のロック No./パスワードを入力 🜖 OK 🌖 新しい指リストパターン を入力 🔷 次🔼 🔵 新しい指リストパターンを再度入力 ᅌ 確認

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

ロックNo.でロック解除するように設定する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定 🌖 「位置情報とセキュリ ティ 🜖 ロック解除方法 🜖 ロックNo. 🌖 現在のロック 解除パターン/パスワードを入力 🌖 新しいロックNo.を入力 次へ 🜖 新しいロックNo.を再度入力 🜖 OK

・変更前のロック設定が「パスワード」のときは、現在のパス ワード入力後、 OK をタップします。

パスワードでロック解除するように設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 位置情報とセキュリ ティ 🔷 [ロック解除方法] 🔷 [パスワード] 🜖 現在のロッ ク解除パターン/ロックNo.を入力 🌖 新しいパスワードを入 カ 🜖 次へ 🌖 新しいパスワードを再度入力 🌖 OK

・変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、現在のロック No.入力後、 OK をタップします。

ロック解除パターン変更

ロック解除用指リストパターンを変更する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 位置情報とセキュリ ティ 🜖 [ロック解除パターン変更] 🜖 [指リスト] 🜖 現在 のパターンを入力 🌖 新しいパターンを入力 🌖 次へ 🌖 新しいパターンを再度入力 🜖 確認

・ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できま

PINコードを変更する

- OK○ 新しいPINコードを再度入力○ OK
- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・「USIMカードをロック」を設定(✓)にしているときに変更できます。

■ パスワードを表示

ティー 🜖 「パスワードを表示」

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🔵 (位置情報とセキュリ

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (✔) が切り替わります。

暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

ホーム画面で MENU () 端末設定 () 位置情報とセキュリティ () 暗証番号設定 () OK () 操作用暗証番号を入力 () OK () OK

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

ホーム画面で MENU () 端末設定 () 位置情報とセキュリティ () 暗証番号設定 () OK () 現在の操作用暗証番号を入力 () OK () 新しい操作用暗証番号を入力 () OK () 新しい操作用暗証番号を入力 () OK () OK () OK ()

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

➡ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → デバイス管理者を選択 → 管理者をタップ → 画面の指示に従って操作

安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU (会) 端末設定 (会) 位置情報とセキュリティ (会) 安全な認証情報の使用 (会) パスワード入力欄をタップ (会) 認証情報ストレージのパスワードを入力 (会) 完了 (会) (全)

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいて ください。
- ・安全な認証情報の使用 をタップするたびに、有効 (✔) / 無効 (✔) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

- ・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありませ
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

| パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよ うご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更する

会 完了 → OK

・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよ うご注意ください。

■ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 位置情報とセキュリ

ティ 台 [ストレージの消去] 台 [OK]

アプリケーション設定

♥ アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **→** [アプリケーション]

- → [提供元不明のアプリ]
- ・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

● 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🌖 [アプリケーション]

● 優先インストール先 ● 設定項目をタップ

■ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメール ソフトを設定する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [アプリケーション]

● ファイル送信メールソフト ● メールソフトを指定

🔵 設定項目をタップ

・送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 (📓) してください。

・ ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🗦 [アプリケーション]

⇒ ホーム切替 ⇒ 設定項目をタップ

・あらかじめ、ホーム画面データをAndroidマーケットなどから ダウンロードしておいてください。

■ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バー ジョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ アプリケーション ◆ アプリケーションの管理 ◆ アプリケーションをタップ

・アンインストールや強制停止することもできます。

■ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 アプリケーション

⇒ 実行中のサービス

- ・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、「停止」をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

■ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [アプリケーション]

ストレージ使用状況

電池使用量

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で MENU (⇒) (端末設定) (⇒) (アプリケーション)

- 電池使用量 項目をタップ
- ・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に「画面設定」など の機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を 変更する画面に遷移できます。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ (アプリケーション)

- ⇒ 「開発」 ⇒ 「USBデバッグ」
- ・USBデバッグ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ アプリケーション

- ♦ [開発] ♦ [スリープモードにしない]
- ・スリープモードにしない をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (☑) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⊖) [端末設定] ⊖) [アプリケーション]

- (開発) (擬似ロケーションを許可)
- ・擬似ロケーションを許可をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

アカウントと同期の設定

- ♥ アカウントと同期の設定
- + バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🔵 アカウントと同期

⇒ 「バックグラウンドデータ」

- ・「バックグラウンドデータ」をタップするたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効にすると、起動していな いアプリケーションも自動的にデータ通信できる状態となりま す。
- ・「バックグラウンドデータ」を無効にすると、電池パックの消 「新を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で MENU **→** [端末設定] **→** [アカウントと同期]

- 自動同期
- ・ 自動同期 をタップするたびに、有効 (✓) /無効 (✓) / 無効 (✓)
- ・「バックグラウンドデータ」を有効(< ✓) にしているときに 設定できます。
- ・「自動同期」を無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

★ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 アカウントと同期

⇒ アカウントを追加 ⇒ 設定項目をタップ ⇒ 画面の指示に従って操作

プライバシーの設定

♥ プライバシーの設定

+ オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** プライバシー **()** オールリセット 🔷 操作用暗証番号を入力 🜖 OK 👂 画 面内の注意事項を確認 → 携帯電話をリセット → すべて消

- ・オールリセットが完了すると、再起動します。
- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内 の注意事項確認時に、 microSD内データを消去 をタップしま
- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されま す(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケー ションも含みます)。また、「microSD内データを消去」が設 定(w) されているときは、SDカード内のデータも消去され ます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認 したうえで操作してください。
- ・オールリセットの際は、事前に必要なデータはバックアップを とることをおすすめします。本機でのバックアップについては 「SDカードにデータをバックアップする」を参照してくださ

microSDと端末容量の設定

♥ microSDと端末容量の設定

合計容量

SDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 microSDと端末容量

・「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 microSDと端末容量

・SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機 の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定」 🜖 [microSDと端末容量] ⇒ microSDバックアップ ⇒ 保存 ⇒ 操作用暗証番号を 入力 🌖 OK 🌖 バックアップする項目をタップ (🗹 表

示) 🗦 開始 🗦 はい 🗦 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残 量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック (▼) /解除 (≥) するときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェック / 全件解除 をタップします。
- ・「microSDバックアップ」は、本体の空き容量が11MB未満の ときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 microSDと端末容量 をタップ (🗹) 👂 バックアップファイルをタップ 🜖 追 加登録開始 / [上書登録開始] 👂 [はい] 🜖 [完了]

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする 前に操作用暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック (✓) / 解除 (✓) する ときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェッ

ク / 全件解除 をタップします。





+ microSDをマウント

SDカードを認識させる
ホーム画面で MENU (**) (端末設定) (microSDと端末容量) (microSDをマウント)

microSD内データを消去

SDカードをフォーマット (初期化) する



- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット(初期化)した内容は元には戻せません。十分確認したうえで操作してください。

言語とキーボードの設定

♥ 言語とキーボードの設定

■ 言語(Language)を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で MENU **→** 端末設定 **→** 言語とキーボード 令 言語 (Language) を選択 ⇒ 設定項目をタップ

単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [言語とキーボード] ◆ 単語リスト ◆ MENU ◆ 追加 ◆ 単語を入力 ◆

内容を編集/削除するときは、登録した単語をタップします。

🔢 iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 言語とキーボード

・「キー操作音」をタップするたびに、設定(✔) /解除 (≥) が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定

ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) (まー操作バイブ)

· キー操作バイブ をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (//) が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時 のガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 言語とキーボード

🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔵 [キー入力ガイ<u>ド表示</u>] · キー入力ガイド表示 をタップするたびに、設定 (✓) / 解

除() が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [言語とキーボード] (iWnn IME - SH edition) (キーボードイメージ) () 設定項目をタップ

手書き入力に関する設定を変更する

ホーム画面で MENU **(**) [端末設定] **(**) [言語とキーボード] ♦ iWnn IME - SH edition ♦ 各種設定 ♦ 項目をタッ プ 🔵 設定項目をタップ

- ・「手書き文字自動消去」は、タップするたびに設定(✔)/解 除(🚽)が切り替わります。
- ・「バージョン情報」、「法的情報」の確認後は、「OK」をタップし

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力 を防止するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 言語とキーボード ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [ローマ字キーボード補助]

・ □-マ字キーボード補助 をタップするたびに、設定 (🗸) /解除(≥)が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **⇒** [言語とキーボード]

- ・フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切
- り替える入力方法です。
- ・ フリック入力 をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (■) が切り替わります。
- ・「キー入力ガイド表示」を設定(🗹)にすると、フリック入 力時のガイドが表示されます。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [フリック感度] ♦ バーを ドラッグして感度を調整 🔵 OK

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかど うかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ (言語とキーボード) 😜 [iWnn IME - SH edition] 🔷 [トグル入力]

- ・トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方
- · トグル入力 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (≥) が切り替わります。

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設 定する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) (予測変換)

・ 予測変換 をタップするたびに、設定(🗸) /解除(📓) が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうか を設定する ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード 🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔷 [ワイルドカード予測] ・ ワイルドカード予測 をタップするたびに、設定 (✔) /解 除(🐷)が切り替わります。 ・「予測変換」を設定 (✓) しているときに利用できます。 入力ミスを補正して予測変換候補を表示するかどう かを設定する ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [言語とキーボード] ・入力ミス補正 をタップするたびに、設定(🛂)/解除 (≥) が切り替わります。 ・「予測変換」を設定 (🗹) しているときに利用できます。 入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思 われる候補を予測して表示するかどうかを設定する ホーム画面で MENU **◆** [端末設定] **◆** [言語とキーボード] 🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔵 [つながり予測] ・ つながり予測 をタップするたびに、設定 (🗹) /解除 (≥) が切り替わります。 候補を表示するときの行数を設定する ホーム画面で MENU **◆** [端末設定 **◆**] [言語とキーボード]

⋚ iWnn IME - SH edition → 候補表示行数 → 縦画面 / 横画面 ♦ 設定項目をタップ

絵文字・記号リストの列数を変更する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 言語とキーボード ◆ [iWnn IME - SH edition] ◆ [絵記号リスト列数] ◆ 設 定項目をタップ

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示する かどうかを設定する

ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **⇒** [言語とキーボード] ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ 「外部変換エンジン」 ⇒ 設 定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを

ホーム画面で MENU **()** [端末設定] **()** [言語とキーボード] ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ [自動カーソル移動] ⇒ 設 定項目をタップ

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にする かどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) () [自動大文字変換]

・ 自動大文字変換 をタップするたびに、設定(≥)/解除 (≥) が切り替わります。

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかど うかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 言語とキーボード ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [自動スペース入力]

· [自動スペース入力] をタップするたびに、設定 (</br> (≥)が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 言語とキーボード タップ

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に単語を登 録する

ホーム画面で MENU **()** [端末設定 **()** [言語とキーボード] ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 → MENU → 登録 → 読みを入力 → 次へ 🜖 表記を入力 🜖 完了 🜖 保存

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した 単語を編集する

ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **⇒** [言語とキーボード] 英語ユーザー辞書 ⇒ 項目をタップ ⇒ MENU ⇒ 編集 ⇒ 読みを入力 ⇒ 次へ ⇒ 表記を入力 ⇒ 完了 ⇒ 保 存]

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した 単語を削除する

ホーム画面で MENU **♦** 端末設定 **♦** 言語とキーボード ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ [日本語ユーザー辞書] / | 英語ユーザー辞書 | ◆ 項目をタップ | ◆ MENU | ◆ 削除 | / [ユーザー辞書全消去] **(○)** [OK]

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU **◆** 端末設定 **◆** 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) (⇒) [学習辞書] (⇒) [候補学習]

・【候補学習】をタップするたびに、設定(🗹)/解除(💹) が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 言語とキーボード ♦ iWnn IME - SH edition ♦ 学習辞書 ♦ 学習辞書リ セット 🔵 OK ダウンロード辞書を登録する ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 言語とキーボード ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ [ダウンロード辞書] ⇒ 登 録する辞書をタップ ・辞書をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (Μ) が切り 替わります。 ・設定 (✓) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変 換候補に表示されるようになります。 ダウンロード辞書を削除する ホーム画面で MENU 🔷 「端末設定 🔵 [言語とキーボード] ♦ [iWnn IME_- SH edition] ♦ [ダウンロード辞書] ♦ 削 除する辞書をロングタッチ 🜖 はい ・設定 (🗹) している辞書は、削除できません。 ・ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、「ダウンロード 辞書 をタップしたあと MENU を押し、 全件削除 → はい の 順にタップします。 電話帳の名前を辞書に追加する ホーム画面で MENU **◆** [端末設定] **◆** [言語とキーボード] 🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔷 [電話帳名前データと連携] 最新データ取り込みOK 辞書に追加した電話帳の名前を削除する ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **⇒** [言語とキーボード] → [iWnn IME - SH edition] → [電話帳名前データと連携] 受信メールの内容を、Eメール返信時に変換候補と して表示させるかどうかを設定する ホーム画面で MENU **◆** 端末設定 **◆** 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) (Eメール返信時学習) · Eメール返信時学習 をタップするたびに、設定 (✔) /解除 (≥) が切り替わります。 iWnn IME - SH editionの設定をリセットする ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 言語とキーボード ♦ iWnn IME - SH edition ♦ 設定リセット ♦ OK

顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード iWnn IME - SH edition → 顔文字リセット → OK

★ Androidキーボード キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定 する ホーム画面で MENU **♦** 端末設定 **♦** 言語とキーボード ◆ Androidキーボード → 「キー操作バイブ」 · [キー操作バイブ] をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (≥) が切り替わります。 キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定 する ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ (言語とキーボード) ◆ Androidキーボード ◆ 「キー操作音」 ・ キー操作音 をタップするたびに、設定 (≥) /解除 ()が切り替わります。 キーをポップアップ表示するかどうかを設定する ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 言語とキーボード **()** ◆ Androidキーボード ◆ キーポップアップ · 「キーポップアップ」をタップするたびに、設定(✓) /解除 (≥) が切り替わります。 入力した文字をタップして修正できるようにするか どうかを設定する ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 言語とキーボード ♦ [Androidキーボード] ♦ [タップして語句を修正] ・ タップして語句を修正 をタップするたびに、設定 (🗹) / 解除 (💹) が切り替わります。 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にする かどうかを設定する ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [言語とキーボード] ◆ Androidキーボード ◆ 自動大文字変換 ・ 自動大文字変換 をタップするたびに、設定 (🗹) /解除 (≥) が切り替わります。 設定キーの表示方法を設定する ホーム画面で MENU **()** [端末設定] **()** [言語とキーボード] ♦ Androidキーボード♦ 設定キーを表示♦ 設定項目 をタップ 音声入力機能を利用するかどうかを設定する ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ (言語とキーボード) ◆ Androidキーボード ◆ 音声入力 ◆ 設定項目をタッ ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

ださい。

スペースバーでドラッグすると入力言語を変更でき るように設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🔵 (言語とキーボード)

◆ Androidキーボード ◆ 入力言語 ◆ 言語をタップ

・言語をタップするたびに、設定 (☑) /解除 (☑) が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🔵 (言語とキーボード)

◆ Androidキーボード ◆ 入力候補を表示

・入力候補を表示をタップするたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

音声入出力の設定

♥ 音声入出力の設定

| 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 音声入出力 😂 音 声認識装置の設定 😂 言語 😜 設定項目をタップ

セーフサーチ (検索結果のフィルタ) を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 音声入出力 → 音 声認識装置の設定 → セーフサーチ → 設定項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🕣 端末設定 🕣 音声入出力 🜖 音 声認識装置の設定 🔵 不適切な語句をブロック

・不適切な語句をブロックをタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

→ テキスト読み上げの設定

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロード(音声データをインストール)したうえで利用してください。

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で MENU **③** 端末設定 **⑤** 音声入出力 **⑤** テキスト読み上げの設定 **⑤** 音声データをインストール **⑤** 画面の指示に従って操作

サンプルを再生する

ホーム画面で MENU ᅌ 端末設定 ᅌ 音声入出力 ᅌ テ

キスト読み上げの設定] 🜖 [サンプルを再生]

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テートスト読み上げの設定 → 常に自分の設定を使用

・常に自分の設定を使用をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で MENU **(*)** 端末設定 **(*)** 音声入出力 **(*)** デキスト読み上げの設定 **(*)** 既定のエンジン **(*)** エンジンをタップ





ユーザー補助の設定

♥ ユーザー補助の設定

■ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設 定する

ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** ユーザー補助 **()**

〔ユーザー補助〕

- ・あらかじめ、ユーザー補助アプリケーションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・ユーザー補助 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ・解除するときは、このあと OK をタップします。

電源キーで通話を終了


① を押したとき、通話を終了するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [ユーザー補助] 🥎

[電源キーで通話を終了]

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 キャンセル をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・電源キーで通話を終了をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

步数計設定

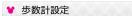

■ 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 歩数計設定 ᅌ 歩 数計ON

- ・歩数計を有効にするときは、あらかじめ ユーザー情報 を設定 しておいてください。
- · 歩数計ON をタップするたびに、有効 (✔) /無効 (✔) /無効 (✔)

ユーザー情報を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → ユーザー情報 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 設定

項目をタップ 🔵 設定値を入力 🔵 設定

・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に はい をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 歩数計設定 🔁 歩 数計リセット時刻設定 🔵 時刻を入力 ᢒ 設定

歩行感度を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 歩数計設定 🔵 歩 行感度 😜 設定項目をタップ

日付と時刻の設定

♥ 日付と時刻の設定

+ 自動

日付を自動的に設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 自動 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (≦) が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で MENU 🕣 端末設定 🕣 日付と時刻 🔵 日付設定 😊 日付を選択 🔵 設定
・「自動」を解除 (🥌) しているときに設定できます。

■ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 日付と時刻 ⇒ タ イムゾーンの選択 ⇒ 国/地域をタップ ・「自動」を解除 (≧) しているときに設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 日付と時刻 🔵 時 刻設定 🔁 時刻を選択 췯 設定 ・「自動」を解除 (💌) しているときに設定できます。

■ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 日付と時刻 🤤 24 時間表示

・ 24時間表示 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 日付と時刻 ᅌ 日 付形式 ᅌ 日付形式をタップ

端末の状態

端末情報

♥ 端末情報

端末の状態を確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 端末情報 → 端末 の状態

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で MENU **◆** 端末設定 **◆** 端末情報 **◆** 電池 使用量 **◆** 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に「画面設定」など の機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を 変更する画面に遷移できます。

■ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報 🔵 タッ チパネル補正 🔵 画面の指示に従って操作

■ センサー感度補正

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報 🔵 センサー感度補正 🔵 OK 🤝 画面の指示に従って操作(補正完了の認識音が鳴るまで) 👂 OK

サソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な ときはソフトウェア更新を実行する



指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注 意」をよく読んだうえで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 端末情報 ⇒ ソフトウェア更新 ⇒ 自動更新設定 ⇒ 自動更新する / 自動更新しない

自動更新の開始時刻を変更する


ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報 🔵 ソフトウェア更新 🔵 更新時刻設定 🤝 時刻を選択 췿 設定

■ PCアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する



アップデートを実行する

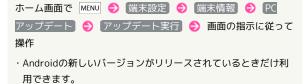

法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する




技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報(技適マーク等 会)を確認する



■ モデル番号

モデル番号を確認する

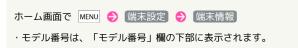

♣ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔵 [端末情報]

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で MENU ⑤ 端末設定 ⑤ 端末情報 ・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」 欄の 下部に表示されます。

ー カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 端末情報 ・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

■ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 端末情報 ・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

初期設定

♥ 初期設定

初期設定

初期情報を設定する



困ったときは

トラブルシューティング	236
仕様	238
保証とアフターサービス	239
お問い合わせ先一覧	239

トラブルシューティング

♥ 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、 お問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

- Q. 電源が入らない
- A. **也** を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、
 - を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池 パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- Q. 電源が切れる/電源が入らない
- A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。
- Q. フリーズ/動作が不安定
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. タッチパネル (ディスプレイ) に触れていないのに本機が勝手に動作する/タッチパネルに触れても本機が反応しない
- Q. 電話やメール、インターネットが利用できない
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 電波OFFモードに設定されていませんか。ステータスバーに Nam が表示されているときは、次の操作で電波OFFモードを解除してください。
 - **じ** (長押し) **♦** 電波OFFモード
- A. データ通信が無効となっていませんか。次の操作でデータ通信が有効 (✓) となっていることを確認してください。

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。


ホーム画面で MENU () 端末設定 () 無線とネットワーク () 〒バイルネットワーク () アクセスポイント名

Q. 電池パックの消耗が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電力消費が気になるときは、「省エネ設定」を利用してください。

- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと端末容量の設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
- Q. 画面が急に暗くなる
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 充電できない/充電に時間がかかる
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に 差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指 定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、 充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となり ます。
- A. スモールライトが点滅していませんか。電池パックが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- A. 本機/電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネクター、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、AC アダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。
- Q. 充電が止まる/充電が始まらない
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機 の温度が下がると、充電を再開します。

- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できない USIMカードが取り付けられている可能性があります。正し いUSIMカードであることを確認してください。
- Q. USB充電できない
- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。 「高速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソ コンにUSBドライバをインストールしておく必要がありま す。シャープメーカーサイト (http://k-tai.sharp.co.jp/ download/tools/dm_utility/download_1.html)から入手し てください。
- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないとき は充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。
- Q. 電話がかけられない/つながらない
- A. 電波OFFモードが設定されていませんか。電波OFFモードを解除してください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に ▲ を押し、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていませんか。次の操作で確認してください。

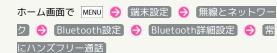

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. カメラの周辺温度が高くなると、自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。

仕様

♥ 本体

項目	説明
質量	本体:約90g 電池パック装着時:約120g
連続通話時間1	約510分(3Gモード) 約460分(GSMモード)
連続待受時間2	約640時間 (3Gモード) 約470時間 (GSMモード)
	約7時間 30分
充電時間4	約240分
サイズ	約61×123×10.4mm(突起部 除く)
最大出力	0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード)

- 1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値で す。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設 定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や 機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがありま す。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを 装着し、AVポジション「標準」、サウンド設定「OFF」、なめ らかフレーム補間「ON」の条件で、別売のマイク付ステレオイ ヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した 場合の数値です。
- ・上記の時間は、明るさ自動調整を「OFF」、画面の明るさを「21 段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動しま す。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

♥ 使用材料

使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット (ディスプレイ 側)	PA樹脂+GF樹脂+ステンレス/UV塗装、印刷
キャビネット (電池パック 側)、イヤホン マイク端子	PA樹脂+GF樹脂
 電池カバー	PC樹脂+シリコンゴム/UV塗装、印刷
ディスプレイ窓	強化ガラス/裏面印刷
受話口飾り、赤 外線ポート、カ メラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷
サイドキー (電源キー、 音量Up/Down キー)	PC樹脂+シリコンゴム/UV塗装
 外部接続端子 キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/UV塗装
microUSIMトレ イ	ステンレス+LCP
ネジ	ステンレス/不動態化処理

♥ 電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1,520mAh
外形サイズ (幅 ×高さ×奥行)	約43.8×47.8×6.3mm(突起部 除く)
使用材料/表面	PC樹脂/金メッキ

♥ PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5℃ ~ 35℃
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、 Micro-B
使用材料/表面	エラストマー樹脂+熱可塑性ポリウレタン/
処理	ニッケルメッキ

♥ 充電用microUSB変換アダプタ

項目	説明
ケーブルの長さ	約12cm
····· 質量	約6.5g
使用材料/表面	ABS樹脂+熱可塑性エラストマー/ニッケル
処理	メッキ

ったとき

保証とアフターサービス

♥ 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

1 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会 を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につき ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変 化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとってお かれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機 に登録したデータ (電話帳/画像/サウンドなど) や設定した内 容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。ま た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

♥ アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのソフトバンクショップ、ディズ ニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先へご相談ください。 その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバン クショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ 先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお 問い合わせ窓口までご連絡ください。

♥ ディズニー・モバイル カスタマーセンター

※ 総合案内

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-2222-157 (無料)

♥ ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

Disney マーケット、Disney 公式アプリについて 電話番号 0570-00-1928 (有料) PHS·一部の IP 電話・国際電話から 045-522-1022 (有料) 営業時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

♥ ソフトバンクカスタマーサポート

紛失・故障受付

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

♥ ディズニー・モバイル スマートフォン テクニカルサポート センター

スマートフォンの操作案内 ディズニー・モバイル携帯電話から 151 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-9192-151 (無料)

♥ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは 無料)



に通信でテータをやりとりする198
アカウントと同期の設定222
アプリー覧画面をアレンジする68
アプリケーション設定221
アプリケーションについて25
アプリトップメニューをアレンジする67
アラームを利用する166
暗証番号/操作用暗証番号について50
Android マーケット™について
Aldroid ()) (C) Vi C
(L)
位置情報とセキュリティの設定
Eメール/SMS作成時の操作97
Eメール/SMS設定100
Eメール/SMSを管理する94
Eメール/SMSを受信/返信する91
Eメール/SMSを送信する88
インターネットを利用する112
え
SDカードについて11
30/J—F(c)(1 C11
お
お気に入りを利用する136
おサイフケータイ®を利用する173
お問い合わせ先一覧
オプションサービス
お店などの情報を電話帳に登録する 129
おもなアプリケーション27
音楽/動画リストを利用する135
音楽/動画を利用する132
音楽を聴く138
音声入出力の設定228
音声を録音/再生する179
<i>f</i>)
海外でご利用になる前に204
海外で電話をかける205
各種データを管理する175
各部の名称とはたらき8
画像を加工する144
画面設定
画面の表示フォント (書体) を変更する
画面のながフォント (音体) でを乗りる
カレンダーを利用する163
C
基本的な操作のしくみ24
緊急速報メールを利用する

242	
Googleアカウントを利用する4 Google音声検索を利用する16	
Google検索を利用する16	
Googleトークを利用する16	
Googleマップを利用する	
300g/c ()) C J/G) G	
経過時間をお知らせする16	8
言語とキーボードの設定22	25
a	
サウンド設定 21	
撮影した静止画をアップロードする12	21
さまざまな方法で撮影する12	20
指定した時刻に視聴/録画する15	: 2
	, _
Gmail (メール) を作成/送信する10	
Gmail(メール)を作成/送信する10 充電する1)2
充電する 1 受信したGmail(メール)を確認する 10)2 7)3
充電する 1)2 7)3
充電する)2 7 3 0 8
充電する)2 7 3 0 8
充電する)2 7 3 0 8 8
充電する)2 7 0 0 8 8 8 3 2 1
充電する)2 7 0 0 8 8 8 3 2 1
充電する)2 7 0 0 8 8 8 3 2 1
充電する)2 7 0 0 8 8 3 21 23
充電する	02 17 03 10 88 83 21 23
充電する	02 17 03 10 88 83 21 23
充電する	02 17 03 10 88 83 21 23
充電する)2 7 3 0 8 3 3 2 3 5 6 6 7
充電する)2 7 0 3 8 8 3 3 1 2 3 6 6 7
充電する)2)7)3)0 38)8 33 21 23 60 67
充電する)2)7)3)0 38)8 33 21 23 60 67

ソフトウェアの更新について.......53

た

Twitterを利用する	61
•	
Disneyマーケットについて	46
デコレメールを送信する	90
データをバックアップする	52
電源を入れる/切る	19
電卓で計算をする	
電池パックの消耗を軽減する	
電池パックを取り付ける/取り外す	
電話帳/通話履歴から電話をかける	
電話帳をインポートする	
電話帳をバックアップする	
電話帳を利用する	
電話番号について	
電話をかける/受ける	72
8	
動画を撮影する	118
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	159
トラブルシューティング	236
な ナビを利用する	158
ニュースや天気を確認する	170
(d)	
バーコードを読み取る	124
パソコンとUSBで接続する	186
パソコン用ファイルを利用する	172
番組を録画/再生する	150
O	
PCメールに関する設定	108
PCメールを管理する	111
PCメールを作成/送信する	109
日付と時刻の設定	230
PINコードについて	51
5	
Facebookを利用する	
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	
プライバシーの設定	223

Bluetooth®機能を利用する
(3
方位を確認する
(
microSDと端末容量の設定
3
mixiを利用する182
無線とネットワークの設定
(b)
名刺を電話帳に登録する
•
文字を入力する34 文字を読み取り辞書で調べる126 文字を読み取る127
(p)
USB接続218USIMカードについて9YouTubeを利用する170ユーザー辞書を利用する41ユーザー補助の設定229
5

ランチャー画面のしくみ......58

-		
┢	я.	
1		
ш		
_		

Wi-Fiで接続する	.188
ワンセグを視聴する	.148

製造元:シャープ株式会社